Sommario

CAPITOLO 1

Come usare questa guida

Testo speciale 1-1

Messaggi speciali 1-2

Individuazione dell'Aiuto 1-2

Glossario 1-2

Indice 1-2

Guida Assistenza e supporto 1-3

Ricerca e soluzione dei problemi 1-3

Per ulteriori informazioni 1-4

Commenti sulla presente guida 1-4

CAPITOLO 2

Verifica delle connessioni

Identificazione dei componenti del pannello frontale del modello Internet PC 2-2

Connettori del pannello posteriore 2-4

CAPITOLO 3

Utilizzo della tastiera Internet Compaq

Utilizzo del gruppo di pulsanti Internet 3-1

Utilizzo dei pulsanti multimediali Easy Access 3-4

Utilizzo delle funzionalità aggiuntive garantite dai pulsanti della tastiera 3-5

Riprogrammazione dei pulsanti Easy Access 3-7

Disattivazione e attivazione dei pulsanti Easy Access 3-8

Utilizzo dei tasti standard della tastiera 3-9

Spie di stato della tastiera 3-11

CAPITOLO 4

Presentazione del Digital Creativity Imaging Center (solo sui alcuni modelli)

Comprensione delle interfacce digitali 4-2

CAPITOLO 5

Impostazione del collegamento Uscita TV (disponibile solo su alcuni modelli)

CAPITOLO 6

Aggiornamento del PC Internet Compaq

Componenti principali del PC Internet 6-3

Rimozione del coperchio 6-5

Montaggio del coperchio 6-6

Identificazione dei cavi dati e di alimentazione 6-7

Cavi di alimentazione elettrica 6-7

Cavi dati 6-8

Installazione di una scheda di espansione 6-9

Verifica della compatibilità delle schede di espansione 6-9

Inserimento di una scheda di espansione 6-9

Aggiunta o sostituzione della scheda per porta grafica accelerata (AGP) 6-13

Installazione di un'unità a disco fisso aggiuntiva 6-15

Aggiunta di un'unità a disco fisso secondaria a un PC Internet la cui unità a disco fisso è installata nel comparto superiore 6-15

Installazione di un'unità a disco fisso secondaria su un PC Internet il cui comparto superiore è aperto 6-17

Sostituzione di un dischetto o di un'unità Zip® (L'unità Zip è disponibile solo su modelli selezionati) 6-19

Aggiunta o sostituzione di moduli di memoria 6-22

Installazione della memoria aggiuntiva 6-22

Sostituzione della batteria del clock in tempo reale 6-25

Rimozione e inserimento di una batteria 6-26

CAPITOLO 7

Comprensione delle opzioni di assistenza e supporto a disposizione

Compaq Support 7-2

Compaq Diagnostics 7-3

Registro di sistema 7-4

Compaq Service Connection 7-5

Introduzione 7-5

Attivazione e disattivazione di Compaq Service Connection 7-5

Come funziona 7-6

Compaq Service Connection: dichiarazione per la protezione dei dati e il rispetto della privacy 7-7

Assistenza via Internet 7-7

QuickRestore 7-8

Salvataggio del sistema 7-8

Aumento delle dimensioni della partizione di Salvataggio del sistema 7-9

Ripristino del sistema 7-9

Ripristino selettivo 7-10

Ripristino totale 7-10

Creazione di un dischetto di ripristino di emergenza di QuickRestore 7-12

Utilizzo del dischetto di ripristino di emergenza di QuickRestore 7-12

Driver 7-13

Installazione di driver per nuovi dispositivi hardware 7-13

Reinstallazione di driver cancellati 7-14

CAPITOLO 8

Guida alla ricerca e alla soluzione dei problemi

Consigli utili 8-1

Comprensione della presente guida 8-2

Ricerca e soluzione dei problemi audio 8-3

Ricerca e soluzione dei problemi di CD o DVD....8-6
Ricerca e soluzione dei problemi dei dischi e delle unità disco....8-7
Ricerca e soluzione dei problemi dello schermo (monitor)....8-10
Ricerca e soluzione dei problemi di fax e modem....8-13
Ricerca e soluzione dei problemi dei giochi....8-15
Ricerca e soluzione dei problemi dell'unità a disco fisso....8-15
Ricerca e soluzione dei problemi di accesso a Internet....8-17
Ricerca e soluzione dei problemi della tastiera e del mouse....8-19
Ricerca e soluzione dei problemi della memoria....8-21
Ricerca e soluzione dei problemi dell'alimentazione....8-21
Contattare il Compaq Care Center....8-25

Indice

Capitolo 1
Come usare questa guida

Grazie per aver scelto un Internet PC Compaq. Questa Guida dell'utente vi aiuterà a familiarizzare con le caratteristiche del vostro Internet PC e le informazioni relative alla sicurezza e all'approvazione governativa.

Soffermatevi un momento per familiarizzare con il testo e i messaggi utilizzati nella presente guida.

Testo speciale

Gli esempi di cui sotto illustrano il significato delle varie formattazioni utilizzate per il testo nell'ambito della guida.

- I nomi dei tasti della tastiera appaiono in grassetto: **Home**, **Fine**, **Backspace**, **Tab**
- I tasti che dovranno essere premuti contemporaneamente ad altri tasti per eseguire una determinata operazione compariranno in grassetto con il simbolo più (+) tra i nomi dei tasti in questione: **Ctrl+Home**
- Le unità compaiono in lettere maiuscole: unità C
- I nomi di cartelle vengono indicati con l'iniziale maiuscola: Preferiti
- I nomi dei file compaiono in corsivo con l'iniziale maiuscola: *Setup.exe*
- Le istruzioni della riga di comando compaiono in caratteri minuscoli e in grassetto: **a:\install**
- I nomi delle icone compaiono in grassetto e sono seguiti da un'illustrazione dell'icona stessa: Icona **Risorse del computer**
- Le voci di menu compaiono in grassetto: **Programmi**, **Accessori**

Messaggi speciali

Le seguenti parole ed i seguenti simboli hanno un significato speciale nell'ambito della presente guida.

SUGGERIMENTO: Suggerimenti utili in grado di rendere più facile e rapido l'utilizzo del computer.

NOTA: Informazioni importanti sul funzionamento del modello Internet PC in uso.

ATTENZIONE: La mancata osservanza di queste istruzioni può portare al danneggiamento delle apparecchiature o alla perdita di dati.

AVVISO: La mancata osservanza delle istruzioni può causare danni fisici o addirittura la morte.

Individuazione dell'Aiuto

Compaq fornisce all'utente varie risorse al fine di aiutarlo ad apprendere ad utilizzare l'Internet PC.

Glossario

I termini informatici meno comuni sono riportati nel glossario della Guida di riferimento.

Indice

L’indice analitico di ogni guida o manuale costituisce un elenco completo degli argomenti contenuti in questo documento.

Guida Assistenza e supporto

L'Internet PC dispone di una serie di utili programmi che consentono all'utente di identificare e risolvere i problemi del computer più comuni. Per informazioni su questi programmi, consultare la guida Assistenza e supporto.

Qualora fosse necessario una ulteriore assistenza tecnica, contattare il sito web Compaq all'indirizzo:

www.compaq.com/mypresario

I numeri telefonici del supporto tecnico Compaq sono elencati nella Dichiarazione di garanzia limitata acclusa al PC Internet.

NOTA: Prima di contattare l'assistenza tecnica, individuare i numeri di serie e il modello del computer.

Annotare il numero di modello e il numero di serie del computer per averli a disposizione in caso di necessità.

Informazioni sul numero di modello e di serie	
Data di acquisto	
Nome del negozio	
Numero modello del computer	
Numero di serie del computer	
Numero modello del monitor	
Numero di serie del monitor	

Ricerca e soluzione dei problemi

Questa sezione mostra come risolvere i problemi più comuni relativi al computer. La sezione Ricerca e soluzione dei problemi è contenuta nella Guida delle caratteristiche fornita con il computer.

Per ulteriori informazioni

Per le informazioni più recenti sugli argomenti discussi nella Guida delle caratteristiche, visitare il sito web Compaq all'indirizzo **www.compaq.com.**

Commenti sulla presente guida

Compaq Computer Corporation sarà lieta di ricevere qualsiasi commento e suggerimento riguardanti la presente guida. Mandare la corrispondenza al seguente indirizzo:

Compaq Computer EMEA B.V.
Consumer Product Marketing
Einsteinring 6
85609 Dornach
Germany

O inviare un e-mail a: YourFeedback@compaq.com

NOTA: Servisi di questo indirizzo soltanto per inviare commenti e suggerimenti e non per richiedere assistenza tecnica.

Capitolo 2
Verifica delle connessioni

Nello schema seguente sono illustrati i connettori per il PC Internet.

Connettori posteriori per PC Internet Compaq

NOTA: Le illustrazioni potrebbero apparire leggermente diverse dal modello Internet PC in uso.

Identificazione dei componenti del pannello frontale del modello Internet PC

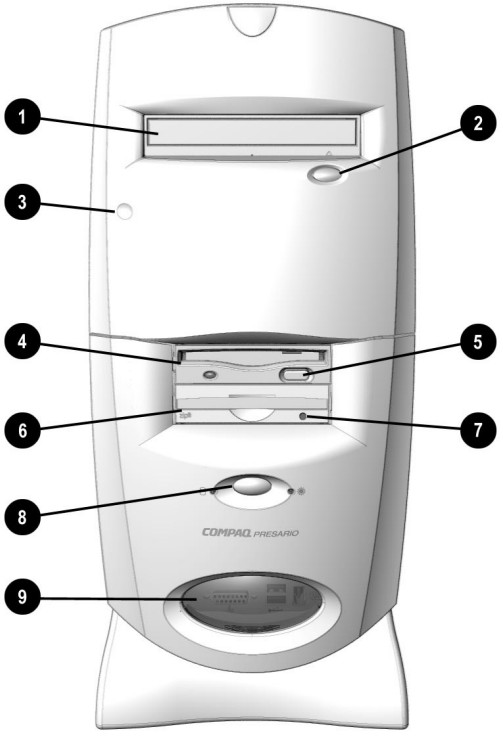

Componenti anteriori PC Internet Compaq

NOTA: Le illustrazioni potrebbero apparire leggermente diverse dal modello Internet PC in uso.

No.	Componente
❶	Unità CD, DVD o CD-RW (Unità DVD e unità CD-RW disponibili solo su alcuni modelli; la posizione dell'unità CD-RW può variare)
❷	Pulsante di caricamento/espulsione dell'unità CD, DVD o CD-RW
❸	Punto di pressione utilizzato per aprire il portello
❹	Unità a dischetti
❺	Pulsante di espulsione dell'unità a dischetti
❻	Unità Zip (disponibile solo su alcuni modelli)
❼	Spia di attività/pulsante di espulsione unità Zip
❽	Pulsante di accensione
❾	Presentazione del Digital Creativity Imaging Center (disponibile solo sui modelli selezionati)

Connettori del pannello posteriore

Nella tabella seguente sono illustrate le icone relative ai componenti situati sul retro del PC Internet.

Icona	Componente
	Scroll Mouse
	Connettore alimentazione CA
	Tastiera Internet
	Porte USB (2)
	Porta monitor SVGA
	Porta parallela
	Porta monitor digitale a schermo piatto (disponibile solo su alcuni modelli)
	Porta seriale
	Connettore IEEE-1394
	Microfono
	Connettore uscita TV (disponibile solo su alcuni modelli)
o **TELEFONO**	Uscita linea modem* (l'aspetto del modem può variare).
o **LINEA**	Ingresso linea modem* (l'aspetto del modem può variare).
	Porta giochi/joystick
	Audio In
	Audio Out

* Per ulteriori informazioni sul modem 56K V.90 PCI o sulle caratteristiche e le funzionalità del modem digitale DSL Digital Max, fare riferimento alla sezione Informazioni sul modem in dotazione.

Capitolo 3
Utilizzo della tastiera Internet Compaq

La Tastiera Internet Compaq in dotazione dispone di svariati pulsanti di accesso rapido (Easy Access) in grado di facilitare e velocizzare l'accesso ad Internet e l'utilizzo delle applicazioni preferite. Oltre alle funzionalità di una tastiera per computer di tipo standard, la Tastiera Internet è in grado di garantire le seguenti opzioni:

- Gruppo di pulsanti Internet
- Pulsante Easy Access (di accesso rapido) multimediale

Utilizzo del gruppo di pulsanti Internet

I pulsanti Internet consentono l'accesso rapido ai seguenti elementi:

- e-mail (posta elettronica)
- ricerche via Internet
- siti web preferiti
- shopping elettronico

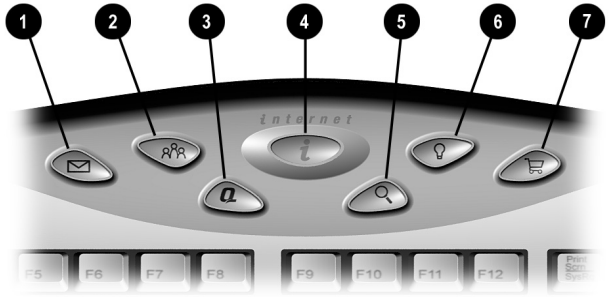

Gruppo di pulsanti Internet

No.	Icona	Stati Uniti	Tutti gli altri paesi esclusi gli Stati Uniti
❶		**Collegamento rapido alla posta elettronica** con una sola operazione consente di accedere alla posta per inviare e leggere i messaggi.	**Collegamento rapido alla posta elettronica** consente di accedere con una sola operazione a Microsoft Outlook Express per inviare e leggere i messaggi.
❷		**Community** conduce a un sito web predefinito che fornisce utilissimi servizi di comunicazione su Internet.	**Community** conduce a un sito web predefinito che fornisce utilissimi servizi di comunicazione su Internet.
❸		**Presario** è il collegamento istantaneo a Compaq per la richiesta di informazioni sui prodotti, suggerimenti, aggiornamenti, servizi e altro ancora.	**Presario** è il collegamento istantaneo a Compaq per la richiesta di informazioni sui prodotti, suggerimenti, aggiornamenti, servizi e altro ancora.
❹		**Collegamento rapido a Internet** rappresenta il punto d'inizio giornaliero su Internet. Collega il sistema a una pagina web personalizzata su cui sarà possibile trovare previsioni del tempo locali, notizie di cronaca e sportive, informazioni finanziarie.	**Collegamento rapido a Internet** rappresenta il punto d'inizio giornaliero su Internet. Collega il sistema a una pagina web personalizzata su cui sarà possibile trovare previsioni del tempo locali, notizie di cronaca e sportive, informazioni finanziarie.

No.	Icona	Stati Uniti	Tutti gli altri paesi esclusi gli Stati Uniti
❺		**Ricerca rapida** accede ad un sito web predefinito che aiuterà l'utente ad individuare le informazioni desiderate su Internet.	**Ricerca rapida** accede ad un sito web predefinito che aiuterà l'utente ad individuare le informazioni desiderate su Internet.
❻		**Mercato in linea** guida l'utente attraverso l'esperienza dello shopping elettronico. La Compaq ha collaborato con molte aziende per offrire ai suoi utenti la possibilità di visualizzare un catalogo di vendita semplicemente premendo un pulsante.	**Il pulsante Risposta rapida** collega il computer ad un sito centrale contenente informazioni specifiche sul computer Internet PC in uso.
❼		**Centrale vendita** fornisce un collegamento immediato con il proprio rivenditore di computer e con diverse società leader del settore.	**Secure E-Commerce/Sito web preferito** guida l'utente attraverso l'esperienza dello shopping elettronico. La Compaq ha collaborato con molte aziende per offrire ai suoi utenti la possibilità di visualizzare un catalogo di vendita semplicemente premendo un pulsante.

NOTA: Affinché il gruppo di pulsanti Internet possa funzionare, sarà necessario disporre di un collegamento ad Internet. Fino a che l'utente non avrà impostato le informazioni relative all'account presso il proprio provider Internet (ISP), tutti i pulsanti Internet avvieranno l'esecuzione dell'applicazione Compaq per l'impostazione guidata di Internet.

Utilizzo dei pulsanti multimediali Easy Access

I pulsanti multimediali Easy Access facilitano le seguenti operazioni:

- controllo dell'unità CD e DVD
- controllo e modifica del volume
- passaggio da un brano all'altro
- azzeramento del volume
- espulsione e caricamento di CD e DVD

NOTA: Questi pulsanti *non* sono programmabili.

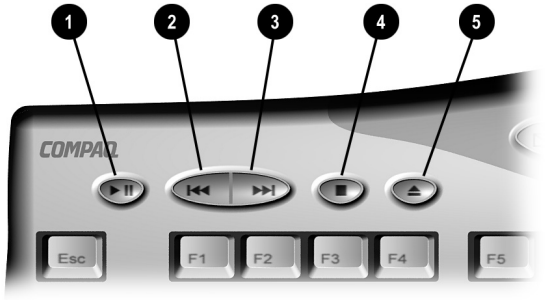

Pulsanti Easy Access multimediali

No.	Icona	Componente
❶	▶II	**Play/Pausa** avvia o interrompe temporaneamente l'esecuzione del CD o DVD.
❷	⏮	**Riavvolgi/Brano precedente** passa al brano precedente.
❸	⏭	**Avanti veloce/Brano successivo** passa al brano successivo.
❹	■	**Stop** termina la riproduzione del CD o DVD.
❺	⏏	**Espulsione/caricamento** consente l'espulsione o il caricamento di un CD o DVD.

Utilizzo delle funzionalità aggiuntive garantite dai pulsanti della tastiera

La Tastiera Internet in dotazione dispone di numerosi pulsanti con funzionalità speciali.

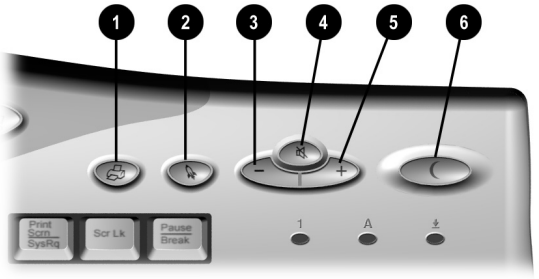

Pulsanti aggiuntivi della tastiera

No.	Icona	Stati Uniti	Tutti gli altri paesi esclusi gli Stati Uniti
❶		Il pulsante **Quick Print** consente di avviare rapidamente una sessione di stampa dai programmi compatibili Microsoft. Questo pulsante è programmabile.	Il pulsante **Quick Print** consente di avviare rapidamente una sessione di stampa dai programmi compatibili Microsoft. Questo pulsante è programmabile.
❷		**Built in Technician** consente di aprire il software omonimo.	Il pulsante **Lancia (Launch)** avvia automaticamente Microsoft Works/Microsoft Word (a seconda del computer in uso). Questo pulsante è programmabile.
❸		Pulsante **Meno** consente all'utente di diminuire il volume dell'audio del PC.	Pulsante **Meno** consente all'utente di diminuire il volume dell'audio del PC.
❹		Pulsante **Mute** consente all'utente di azzerare temporaneamente l'audio del PC.	Pulsante **Mute** consente all'utente di azzerare temporaneamente l'audio del PC.

No.	Icona	Stati Uniti	Tutti gli altri paesi esclusi gli Stati Uniti
❺		Pulsante **Più** consente all'utente di aumentare il volume dell'audio del PC.	Pulsante **Più** consente all'utente di aumentare il volume dell'audio del PC.
❻		Il pulsante **Sleep** immette il computer in uno stato di alimentazione ridotta e risveglia il computer riportandolo alla piena operatività. La spia sul pulsante Sleep assume una colorazione verde quando il sistema è attivo e colo ambra quando il sistema è in modalità Sleep.	Il pulsante **Sleep** immette il computer in uno stato di alimentazione ridotta e risveglia il computer riportandolo alla piena operatività. La spia sul pulsante Sleep assume una colorazione verde quando il sistema è attivo e colo ambra quando il sistema è in modalità Sleep.

Riprogrammazione dei pulsanti Easy Access

Sarà possibile riprogrammare i pulsanti Easy Access in base alle proprie esigenze personali.

NOTA: I pulsanti Easy Access per l'accesso facilitato ad Internet si potranno riprogrammare unicamente per l'utilizzo di URL (siti web) differenti.

L'icona **Easy Access** si trova sulla barra di stato del desktop di Windows. Sarà inoltre possibile accedere alle funzioni Easy Access facendo clic sul pulsante **Start** quindi su **Programmi** e scegliendo **Riprogramma pulsanti Easy Access**.

Per riprogrammare i pulsanti Lancia (Launch) e Quick Print, eseguire i seguenti passaggi:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Easy Access** della barra di stato, quindi scegliere la voce **Riprogramma pulsanti Easy Access**. Verrà visualizzata la finestra Impostazioni pulsanti Easy Access Compaq.
2. Fare clic sul pulsante che si desidera modificare.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Una volta ultimata la programmazione del pulsante desiderato, l'aiuto in linea a comparsa (Hover help) visualizzerà le scelte disponibili in seguito allo spostamento, da parte dell'utente, del cursore del mouse sopra a ciascun pulsante. Selezionare l'opzione desiderata.

Per riprogrammare gli altri pulsanti Internet Easy Access, consultare una delle seguenti pagine Web nella lingua preferita:
Inglese:
http://www.compaq.com/athome/international/en/tutorials/keyboard2/conbuttons.html
Francese:
http://www.compaq.com/athome/international/fr/tutorials/keyboard2/conbuttons.html
Svedese:
http://www.compaq.com/athome/international/se/tutorials/keyboard2/conbuttons.html
Norvegese:
http://www.compaq.com/athome/international/no/tutorials/keyboard2/conbuttons.html
Finnico:
http://www.compaq.com/athome/international/fi/tutorials/keyboard2/conbuttons.html
Italiano:
http://www.compaq.com/athome/international/it/tutorials/keyboard2/conbuttons.html
Tedesco:
http://www.compaq.com/athome/international/de/tutorials/keyboard2/conbuttons.html

Disattivazione e attivazione dei pulsanti Easy Access

Sarà possibile disattivare tutti i pulsanti Easy Access dall'applicazione di controllo dei pulsanti Easy Access. Una volta disattivati i pulsanti, gli unici pulsanti funzionanti saranno il pulsante **Sleep** ed i pulsanti per il **Controllo volume**. L'icona **Easy Access** della barra di stato comparirà sbarrata da un segno X. Sarà comunque possibile accedere alle funzioni dei pulsanti facendo clic sull'icona **Easy Access**.

Per disattivare i pulsanti Easy Access**,** completare i seguenti passaggi:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Easy Access** della barra di stato.
2. Fare clic su **Disattiva pulsanti Easy Access**.

Per attivare i pulsanti Easy Access, completare i seguenti passaggi:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Easy Access** della barra di stato.
2. Fare clic su **Abilita pulsanti Easy Access**.

Utilizzo dei tasti standard della tastiera

La tastiera standard è caratterizzata da quattro gruppi di tasti:

- tasti principali (tipo macchina per scrivere)
- tasti funzione (da F1 a F12)
- tasti freccia (← → ↑ ↓)
- tasti numerici (tipo calcolatrice)

Alcuni tasti hanno funzioni speciali che variano a seconda che vengano utilizzati da soli o in combinazione con altri tasti. Le funzioni possono variare in base all'applicazione utilizzata. Fare riferimento all'aiuto in linea per apprendere come utilizzare questi tasti in combinazione con altri tasti per sviluppare scorciatoie nell'ambito delle applicazioni utilizzate.

Tasto/Pulsante	Descrizione
← → ↑ ↓	**Freccia** sposta il cursore a sinistra, a destra, in alto ed in basso.
	Windows apre il menu **Start**.
	Applicazione di Windows solitamente ha lo stesso effetto del clic con il pulsante destro del mouse.
Alt	**Alt** viene spesso utilizzato in combinazione con altri tasti. Premendo il tasto **Alt**, si sposta l'azione dal cursore alla barra dei menu. L'effetto dipende dall'applicazione utilizzata.
Backspace	**Backspace** sposta il cursore verso sinistra di una unità e cancella il carattere che si trova in quel punto.
Bloc Maiusc	**Bloc Maiusc** premendo questo tasto, tutte le lettere digitate sono in caratteri maiuscoli. La spia Bloc Maiusc della tastiera si illumina quando la funzione Bloc Maiusc è attivata.
Ctrl	Il tasto **Ctrl** viene solitamente utilizzato in combinazione con altri tasti. L'effetto dipende dall'applicazione utilizzata.
Canc	**Canc** cancella il carattere che si trova immediatamente alla destra del cursore e sposta il testo che segue il carattere di uno spazio verso sinistra.
Fine	**Fine** sposta il cursore alla fine del rigo di testo, della cella di tabelle o del documento. Può essere utilizzato anche in combinazione con altri tasti.
Esc	**Esc** esce da un programma, si sposta sulla finestra precedente o annulla un comando, a seconda dell'applicazione utilizzata.

Tasto/Pulsante	Descrizione
F1-F12	Ai tasti **funzione** vengono associate operazioni specifiche che dipendono dall'applicazione utilizzata. Alcune di queste operazioni includono funzionalità simili ai tasti di scelta rapida, attivazione del controllo ortografico e grammaticale e attivazione della barra dei menu. Per informazioni dettagliate sulle combinazioni di tasti, fare riferimento alla guida in linea.
Home	**Home** sposta il cursore all'inizio della riga di testo, della tabella di celle o del documento. **Home** può essere utilizzato anche in combinazione con altri tasti.
Ins	**Ins** consente di passare dalla modalità inserimento alla modalità sovrascrittura, e vice versa, durante l'immissione di testo. Ad esempio, una volta premuto questo tasto, il nuovo testo digitato viene inserito nel testo corrente o sovrascrive il testo esistente sostituendolo, a seconda della modalità attivata dalla pressione del tasto.
Bloc Num	**Bloc Num** consente il passaggio dalla modalità numerica al modo modifica durante l'utilizzo del tastierino numerico. Quando è attiva la modalità numerica, la spia Bloc num della tastiera si illumina.
Pag Su/ Pag Giù	**Pag su/Pag giù** sposta il cursore sulla pagina precedente o successiva.
Pausa	**Pausa** interrompe temporaneamente lo scorrimento della pagina video. L'effetto dipende dall'applicazione utilizzata.
Stamp	**Stamp** nella maggior parte delle applicazioni, stampa la pagina video visualizzata.
Bloc Scorr	**Bloc Scorr** impedisce lo scorrimento automatico della pagina video nell'ambito di alcuni programmi e consente di controllare lo scorrimento della pagina video mediante i tasti freccia. Quando il tasto è attivato, si illumina la spia corrispondente sulla tastiera. L'effetto dipende dall'applicazione utilizzata.
Maiusc	**Maiusc** viene spesso utilizzato in combinazione con altri tasti. L'effetto dipende dall'applicazione utilizzata.

Spie di stato della tastiera

Le spie di stato forniscono informazioni sul funzionamento del computer. La tastiera Internet del computer dispone delle seguenti spie di stato.

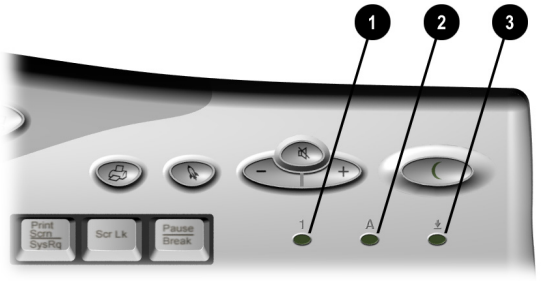

Spie di stato della tastiera

No.	Icona	Componente
❶	1	**Bloc Num** indica che l'utilizzo del tastierino numerico a 10 tasti produrrà solo numeri. Premendo il tasto **Bloc Num** della tastiera sarà possibile attivare e disattivare questa funzione.
❷	A	**Bloc Maiusc** premendo questo tasto tutte le lettere digitate saranno in caratteri maiuscoli. Quando la funzione è attiva, la spia di stato della tastiera è illuminata. Selezionare questa funzione premendo il tasto **Bloc Maiusc** sul lato sinistro della tastiera Internet del computer.
❸	⬇	**Bloc Scorr** indica che lo scorrimento automatico della finestra è stato disattivato.

Capitolo 4

Presentazione del Digital Creativity Imaging Center

(solo sui alcuni modelli)

Il Digital Creativity Imaging Center (DCIC) è una nuovissima interfaccia digitale associata a varie applicazioni per la gestione delle immagini. Si potrà utilizzare per eseguire le seguenti operazioni:

- Collegare al computer telecamere digitali e videocamere per videoconferenze.
- Immettere, catturare, modificare e migliorare filmati, brani audio e foto.
- Aggiungere effetti speciali a filmati e titoli 3D per presentazioni multimediali.
- Allegare i file salvati a messaggi di posta elettronica o documenti prodotti con elaboratori di testo.
- Creare uno sfondo personalizzato per il desktop del computer.

Comprensione delle interfacce digitali

Il DCIC rappresenta il punto di collegamento di apparecchiature quali videocamere digitali USB, telecamere ed altri dispositivi. Il DCIC è composto da due connettori USB ed un connettore IEEE-1394 (progettato per il trasferimento rapido di segnali audio e video). I connettori sono ubicati sul pannello frontale del computer, come mostra l'illustrazione seguente.

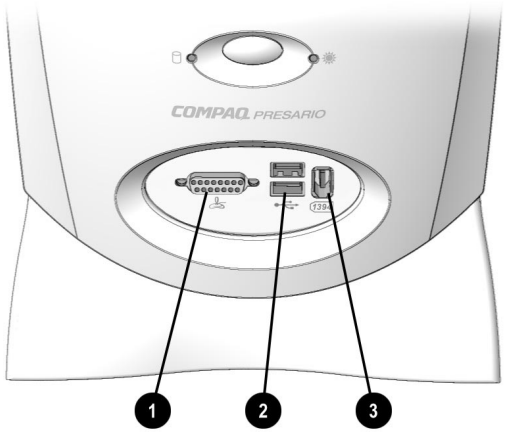

Digital Creativity Imaging Center

No.	Icona	Componenti
❶		Porta giochi/joystick (disponibile solo sui modelli selezionati)
❷		Connettori USB (2)
❸	1394	Connettore IEEE-1394

Fare riferimento alle istruzioni dell'apparecchiatura digitale utilizzata per conoscere il tipo di connettore necessario. Fare visita al sito web della Compaq per conoscere gli speciali cavi adattatori disponibili.

Capitolo 5
Impostazione del collegamento Uscita TV

(disponibile solo su alcuni modelli)

Il computer è dotato di una speciale scheda video caratterizzata da un connettore S-Video denominato anche Uscita TV.

Utilizzando l'Uscita TV, sarà possibile:

- Eseguire videogiochi su una televisione o su un monitor a grande schermo.
- Guardare i film DVD sullo schermo televisivo anziché sul monitor del computer.
- Eseguire un brano video da registrare con il videoregistratore.

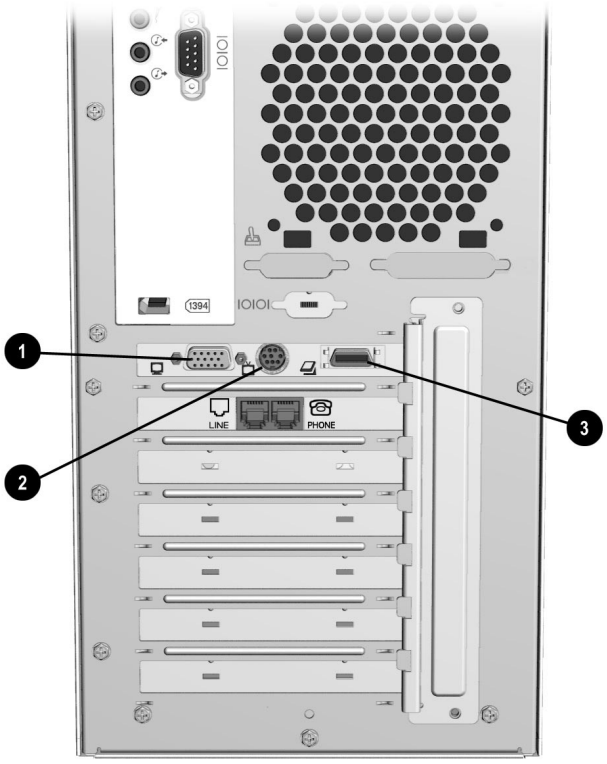

Connessioni Uscita TV

NOTA: Le illustrazioni potrebbero apparire leggermente diverse dal modello Internet PC in uso.

No.	Componenti
❶	Connettore monitor SVGA
❷	Connettore uscita TV (disponibile solo su alcuni modelli)
❸	Porta monitor digitale a schermo piatto (disponibile solo su alcuni modelli)

Capitolo 6
Aggiornamento del PC Internet Compaq

Il PC Internet può essere completamente aggiornato. Gli elementi che è possibile aggiungere o sostituire sono i seguenti:

- Scheda di espansione PCI
- Scheda di espansione ISA (disponibile solo su modelli selezionati)
- Scheda per porta grafica accelerata (AGP) (disponibile solo su modelli selezionati)
- Unità a disco fisso
- Unità di memorizzazione a supporti rimuovibili
- Moduli di memoria
- Batteria di sistema

Se si desidera sostituire la scheda di sistema o il microprocessore, si prega di consultare un Compaq Care Center. Per informazioni sui Centri di assistenza della propria area, visitare il sito Web della Compaq al seguente indirizzo:

www.compaq.com

La sicurezza è molto importante. Prima di eseguire qualsiasi procedura relativa ai componenti interni del PC Internet, leggere attentamente le istruzioni sotto le intestazioni **Avviso** e **Attenzione**. Queste istruzioni consentono di ridurre al minimo il rischio di ferite o danni alle apparecchiature.

AVVISO: Per ridurre il rischio di scosse elettriche e danni alle apparecchiature:

Non disattivare alcuna presa tripolare con messa a terra. I piedini con messa a terra delle prese tripolari svolgono un'importante funzione di protezione. La loro rimozione aumenta il rischio di danni al computer. Se non si riesce a inserire la spina nella presa elettrica, contattare un elettricista e chiedere informazioni sull'installazione di prese con messa a terra.

Quando si collega la presa del computer, utilizzare solo prese con messa a terra. È necessario poter accedere con facilità e in qualsiasi momento alle prese.

Durante il collegamento del cavo di alimentazione alla presa elettrica, assicurarsi che non vi siano oggetti sul cavo.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche e danni al computer, verificare quanto segue **PRIMA DI RIMUOVERE IL COPERCHIO**:

- Che il computer sia spento.
- Che il cavo di alimentazione del computer sia scollegato.
- Che la linea del modem sia scollegata dalla presa telefonica.
- Che tutti i cavi di rete siano scollegati.
- Che tutti i cavi e i cavi di alimentazione siano scollegati dal computer.

ATTENZIONE: Per evitare danni al computer dovuti alle scariche elettrostatiche, è necessario scaricare l'elettricità elettrostatica prima di rimuovere il coperchio. Per eseguire questa operazione, toccare una superficie di metallo non verniciata o una delle viti poste sul coperchio del computer. Durante il lavoro, evitare di toccare parti di metallo esposte o le schede a circuiti stampati del computer.

Componenti principali del PC Internet

La struttura del PC Internet Compaq è basata su due elementi, coperchio e cassetto, in modo da rendere estremamente semplice l'accesso ai componenti interni. Di seguito, sono presentati i componenti principali.

Il coperchio del computer

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

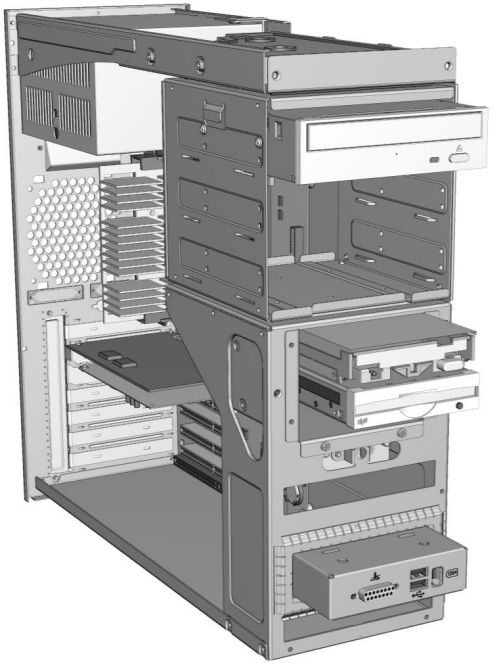

Telaio del computer

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

Rimozione del coperchio

Prima di rimuovere il coperchio, spostare il computer in un'area di lavoro adatta, possibilmente pulita, spaziosa e bene illuminata.

1. Utilizzando un cacciavite, rimuovere le tre viti di fissaggio del coperchio.

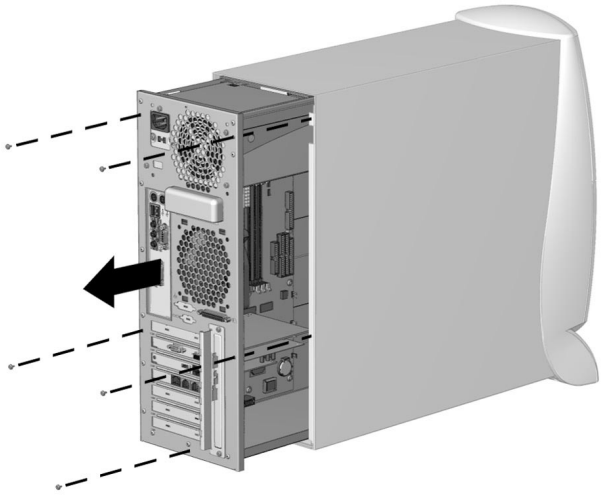

Rimozione delle viti di fissaggio del coperchio

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

2. Utilizzando la maniglia apposita ❶, tirare lentamente verso l'esterno il telaio a gabbia.

Rimozione del telaio a gabbia

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

Montaggio del coperchio

Per rimontare il coperchio, ripetere a ritroso la procedura di rimozione.

Identificazione dei cavi dati e di alimentazione

Durante le procedure di aggiornamento, può essere necessario scollegare i cavi dati e di alimentazione.

SUGGERIMENTO: A scopo di riferimento, quando si scollega un cavo, è consigliabile contrassegnarlo con un'etichetta con il nome della periferica corrispondente.

Per identificare i cavi dati e di alimentazione, fare riferimento ai grafici seguenti.

Cavi di alimentazione elettrica

In genere, i cavi di alimentazione elettrica hanno un connettore bianco che contiene diversi cavi colorati.

Cavo di alimentazione elettrica tipico

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

Cavi dati

I cavi dati sono cavi larghi e sottili. In genere, sono caratterizzati da connettori di colore nero.

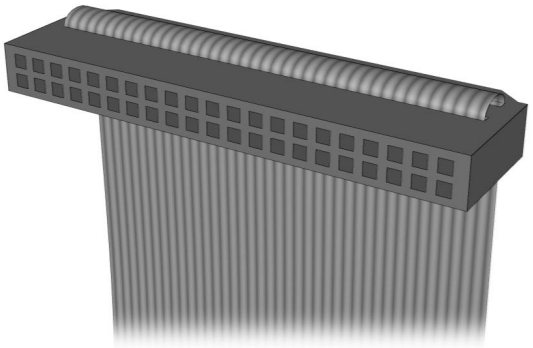

Cavi dati tipici

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

Installazione di una scheda di espansione

Le schede di espansione, come ad esempio la scheda modem o scanner, aumentano le capacità del computer. Sono disponibili svariati tipi di scheda di espansione. Prima di acquistare una scheda di espansione o un'apparecchiatura che ne richiede l'installazione, assicurarsi che la nuova scheda e l'apparecchiatura sia compatibile con il PC Internet.

Verifica della compatibilità delle schede di espansione

I tipi di scheda compatibili con il PC Internet Compaq comprendono:

- Schede di interconnessione per componenti periferici Plug and Play (PCI)
- Schede ad architettura standard industriale (ISA) (disponibili solo su modelli selezionati)
- Schede per porta grafica accelerata (AGP) (disponibili solo su modelli selezionati)

SUGGERIMENTO: Le schede Plug and Play PCI vengono riconosciute automaticamente durante l'installazione dal sistema operativo Microsoft Windows e dal BIOS (Basic Input Output System).

Il sistema operativo e il BIOS non riconoscono automaticamente le schede ISA. In questo caso, può essere necessario regolare automaticamente le impostazioni dei ponticelli in base alle risorse di sistema attualmente disponibili, come ad esempio gli IRQ (**I**nterrupt **ReQ**uest) e i DMA (**D**irect **M**emory **A**ccess). È quindi necessario impostare le opzioni del sistema operativo in base alle impostazioni delle risorse. Per eseguire questa operazione, seguire le istruzioni della casa costruttrice della scheda.

Inserimento di una scheda di espansione

Per installare una scheda, completare i passaggi seguenti:

1. Leggere attentamente la documentazione della casa costruttrice della nuova scheda.
2. Chiudere tutte le applicazioni.
3. Rimuovere tutti i dischetti ed i CD.
4. Nella barra dei task di Windows, fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Chiudi sessione**, selezionare **Arresta il sistema**, quindi fare clic su **OK**.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

6. Scollegare tutti i cavi dati e di alimentazione dal pannello posteriore del computer.
7. Rimuovere il coperchio del computer.
8. Utilizzando un cacciavite, rimuovere le viti di fissaggio della staffa di ritegno della scheda di espansione, quindi rimuovere la staffa ❶.
9. All'estremità del coperchio dello slot, inserire un normale cacciavite ❷ sotto il coperchio dello slot e battere sul manico per spingere l'estremità del coperchio leggermente verso l'interno.

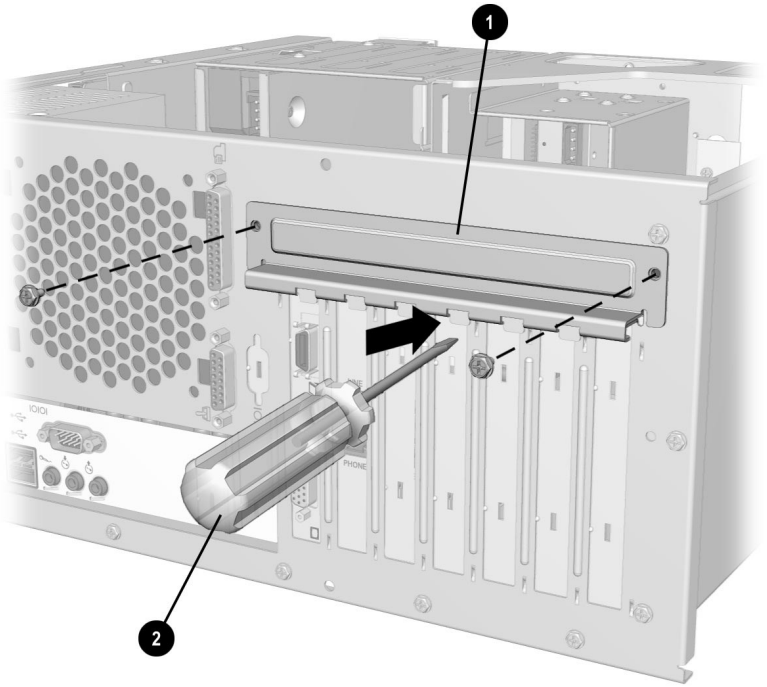

Rimozione della staffa di ritegno della scheda di espansione

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

10. Ripetere le operazioni del punto 9 per l’altra estremità del coperchio.
11. Dall'interno del PC, liberare delicatamente la staffa in metallo dallo slot ed estrarla.
12. Quando si inserisce una scheda di espansione, fare riferimento al grafico seguente per individuare e aprire lo slot della scheda di espansione.

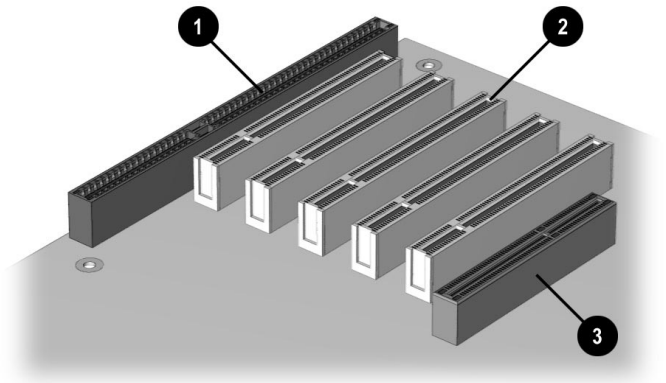

Slot per schede di espansione

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

No.	Componenti
❶	Slot ISA (disponibile su alcuni modelli)
❷	Slot della scheda di espansione PCI
❸	Slot AGP (disponibile su alcuni modelli)

13. Premere la nuova scheda nello slot situato sulla scheda di sistema. Per inserire saldamente la scheda, farla oscillare leggermente.

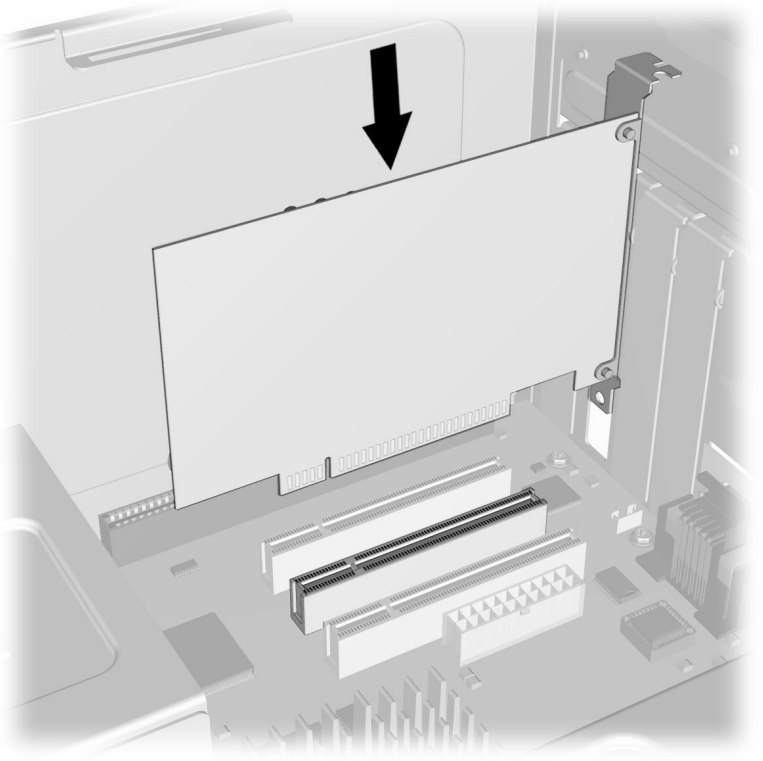

Inserimento di una scheda di espansione

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

14. Rimettere la staffa di fissaggio della scheda di espansione per fissare la nuova scheda in sede.
15. Rimontare il coperchio del computer.

Se è stata installata una scheda PCI, Microsoft Windows rileverà automaticamente la nuova scheda al successivo avvio del computer. Se invece è stata installata una scheda ISA, seguire le istruzioni della casa costruttrice per completare l'installazione.

Aggiunta o sostituzione della scheda per porta grafica accelerata (AGP)

L'interfaccia AGP è una porta grafica video che consente al PC di fornire capacità grafiche 3D ad alte prestazioni.

Per aggiungere o sostituire una scheda AGP, completare i seguenti passaggi:

1. Leggere integralmente la documentazione tecnica della scheda fornita dal costruttore.
2. Chiudere tutte le applicazioni.
3. Rimuovere tutti i dischetti ed i CD.
4. Nella barra dei task di Windows, fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Chiudi sessione**, selezionare **Arresta il sistema**, quindi fare clic su **OK**.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
6. Scollegare tutti i cavi dati e di alimentazione dal pannello posteriore del computer.
7. Rimuovere il coperchio del computer.
8. Individuare lo slot per la scheda AGP sulla scheda di sistema. Vedere la sezione precedente, *Installazione di una scheda di espansione*, per un’illustrazione dello slot della scheda AGP.

9. Se si sta sostituendo la scheda AGP, rimuovere la scheda esistente. Premere la nuova scheda nello slot situato sulla scheda di sistema. Per inserire saldamente la scheda, farla oscillare leggermente.

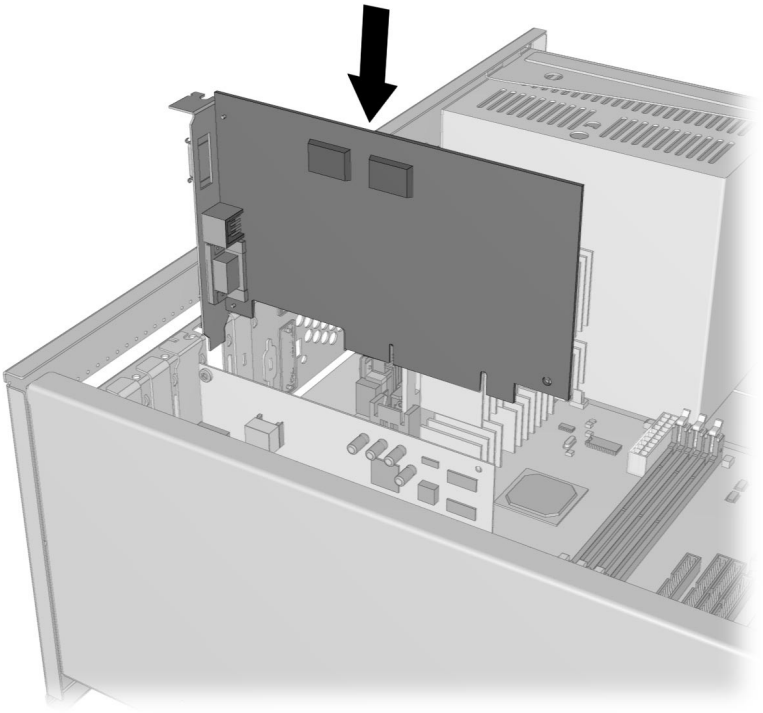

Inserimento di una scheda AGP

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

10. Rimontare il coperchio del computer.

Alla successiva accensione del computer, la nuova scheda verrà rilevata. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni fornite dalla casa costruttrice.

Installazione di un'unità a disco fisso aggiuntiva

Per evitare errori durante l'installazione, leggere attentamente la documentazione fornita con la nuova unità a disco fisso.

Aggiunta di un'unità a disco fisso secondaria a un PC Internet la cui unità a disco fisso è installata nel comparto superiore

Se l'unità a disco fisso primaria del PC Internet è installata nel comparto superiore del telaio, completare la seguente procedura:

1. Chiudere tutte le applicazioni.
2. Rimuovere tutti i dischetti ed i CD.
3. Nella barra dei task di Windows, fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Chiudi sessione**, quindi fare clic su **OK**.
4. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
5. Scollegare tutti i cavi dati e di alimentazione dal pannello posteriore del computer.
6. Rimuovere il coperchio del computer.
7. Durante l'inserimento dell'unità a disco fisso secondaria nello slot inferiore dell'alloggiamento per unità, fare riferimento alle istruzioni fornite dalla casa costruttrice dell'unità.
8. Fissare l'unità all'interno dell'alloggiamento utilizzando le viti di fissaggio fornite con la nuova unità a disco fisso.

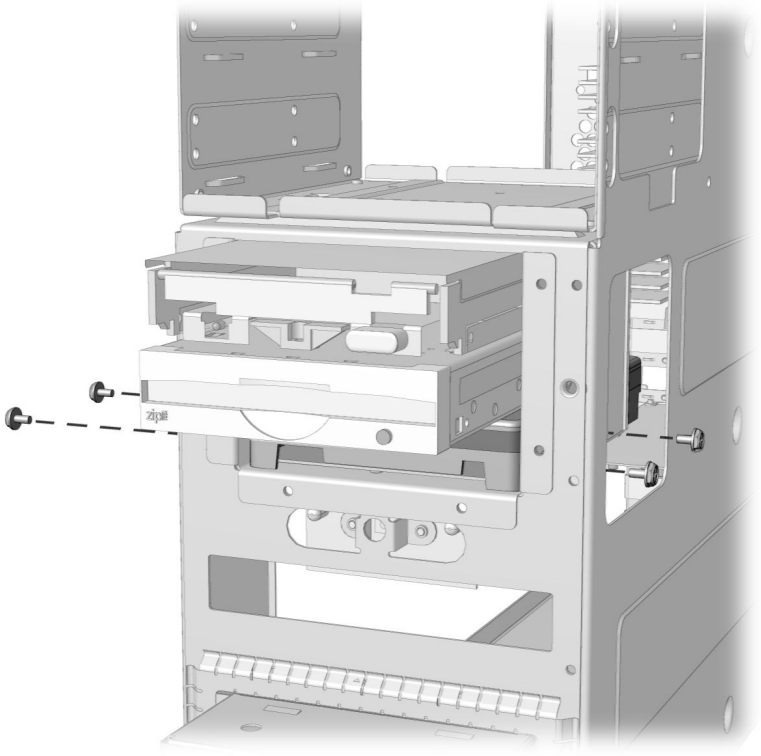

Posizioni delle viti di fissaggio dell'unità

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

9. Trovare e collegare un cavo di alimentazione di riserva. I cavi di alimentazione di riserva vengono forniti insieme al sistema.
10. Trovare il cavo dati collegato all'unità a disco fisso primaria. Circa a metà del cavo dati, è situato un connettore di riserva. Inserire attentamente il connettore nella presa sul retro dell'unità a disco fisso secondaria.
11. Rimontare il coperchio del computer.
12. Per completare l'installazione del software, fare riferimento alle istruzioni fornite insieme alla nuova periferica.

Installazione di un'unità a disco fisso secondaria su un PC Internet il cui comparto superiore è aperto

Se l'unità a disco fisso primaria del PC Internet è installata nello slot inferiore del telaio, sotto l'unità a dischetti, e il comparto superiore è aperto, completare i passaggi seguenti:

1. Chiudere tutte le applicazioni.
2. Rimuovere tutti i dischetti ed i CD.
3. Nella barra dei task di Windows, fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Chiudi sessione**, selezionare **Arresta il sistema**, quindi fare clic su **OK**.
4. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
5. Scollegare tutti i cavi dati e di alimentazione dal pannello posteriore del computer.
6. Rimuovere il coperchio del computer.
7. Per aggiungere una unita a disco fisso da 5,25 pollici, inserire la nuova unità nel comparto superiore e bloccarla utilizzando le viti di fissaggio.

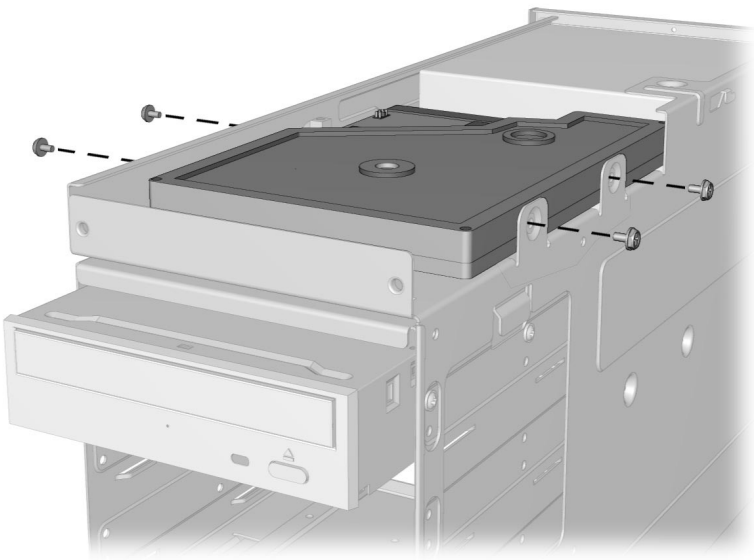

Viti di fissaggio dell'unità superiore

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

8. Per aggiungere una unità a disco fisso da 3,5 pollici, inserire la nuova unità nel comparto superiore e bloccarla utilizzando le viti di fissaggio inferiori.

Viti di fissaggio dell'unità

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

9. Trovare e collegare il cavo di alimentazione elettrica di riserva. I cavi di alimentazione di riserva vengono forniti insieme al sistema.
10. Trovare il cavo dati collegato all'unità a disco fisso primaria installata nello slot inferiore del telaio, sotto l'unità a dischetti. Circa a metà del cavo dati, è situato un connettore di riserva. Inserire attentamente il connettore nella presa sul retro dell'unità a disco fisso secondaria.
11. Rimontare il coperchio del computer.
12. Per completare l'installazione del software, fare riferimento alle istruzioni fornite insieme alla nuova periferica.

Sostituzione di un dischetto o di un'unità Zip®

(L'unità Zip è disponibile solo su modelli selezionati)

1. Leggere attentamente la documentazione fornita insieme alla nuova unità.
2. Chiudere tutte le applicazioni.
3. Rimuovere tutti i dischetti ed i CD.
4. Nella barra dei task di Windows, fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Chiudi sessione**, quindi fare clic su **OK**.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
6. Scollegare tutti i cavi dati e di alimentazione dal pannello posteriore del computer.
7. Rimuovere il coperchio del computer.
8. Scollegare il cavo di alimentazione dall'unità che si sta sostituendo.
9. Scollegare il cavo dati. Assicurarsi di contrassegnare il connettore del cavo dati sulla scheda di sistema in modo da garantire l'esatto collegamento del cavo dati della nuova periferica.

10. Utilizzando un cacciavite, rimuovere le viti di fissaggio dell'alloggiamento per unità.

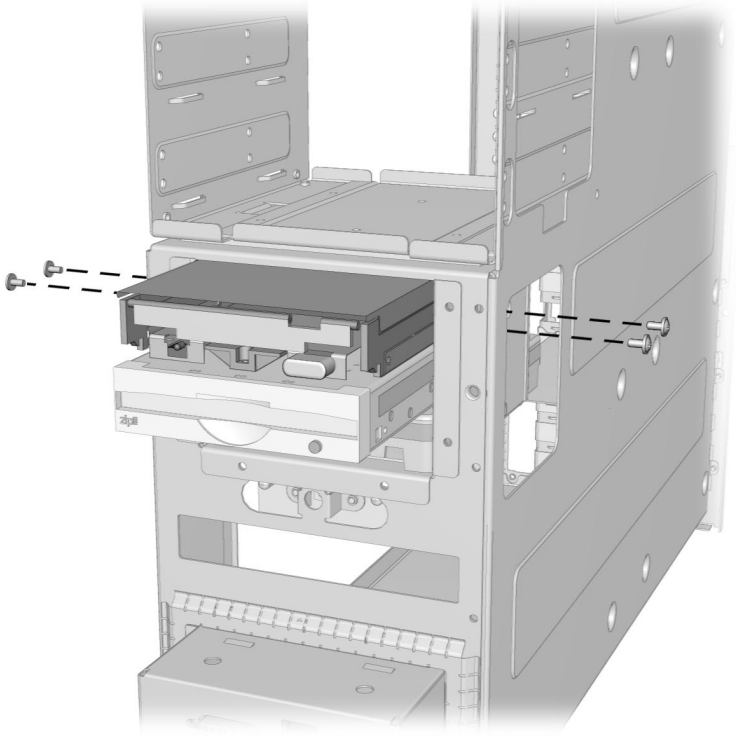

Rimozione delle viti di fissaggio

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

11. Estrarre delicatamente l’unità dal telaio.
12. Prima di inserire l'unità nell'alloggiamento, leggere le istruzioni fornite dalla casa costruttrice dell'unità.
13. Bloccare l'unità all'interno dell'alloggiamento utilizzando le viti di fissaggio apposite.
14. Collegare il cavo di alimentazione elettrica.
15. Collegare il cavo dati.
16. Rimontare il coperchio del computer.
17. Per completare la configurazione del software, seguire le istruzioni fornite insieme alla nuova periferica.

Aggiunta o sostituzione di moduli di memoria

Installazione della memoria aggiuntiva

L'aggiunta di memoria addizionale può aumentare le prestazioni delle applicazioni e del computer. Per informazioni sui tipi di moduli di memoria compatibili e sulle modalità di installazione, contattare un Compaq Care Center.

Per determinare la quantità di memoria attualmente installata nel computer, completare i passaggi seguenti:

1. Nella barra dei task di Windows, fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Sistema** .
3. Selezionare la scheda **Generale**.

La quantità di memoria indicata potrebbe **non** includere la quantità di memoria assegnata automaticamente alle funzioni video.

NOTA: Se si utilizzano moduli di memoria non Compaq, i diritti di garanzia risultano validi solo se l'installazione viene eseguita presso un Compaq Care Center.

Per aggiungere memoria seguire questa procedura:

1. Leggere attentamente la documentazione fornita insieme ai nuovi moduli di memoria.
2. Chiudere tutte le applicazioni.
3. Rimuovere tutti i dischetti ed i CD.
4. Nella barra dei task di Windows, fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Chiudi sessione**, quindi fare clic su **OK**.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
6. Scollegare tutti i cavi dati e di alimentazione dal pannello posteriore del computer.
7. Rimuovere il coperchio del computer.

8. Trovare gli slot dei moduli di memoria ❶. Utilizzare come riferimento il grafico della propria scheda di sistema.

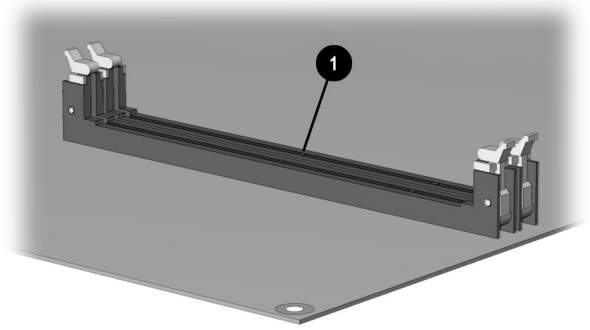

Slot dei moduli di memoria

9. Allineare il modulo di memoria allo slot e premerlo fino a quando non scatta in posizione. Quindi bloccarlo utilizzando le levette apposite.

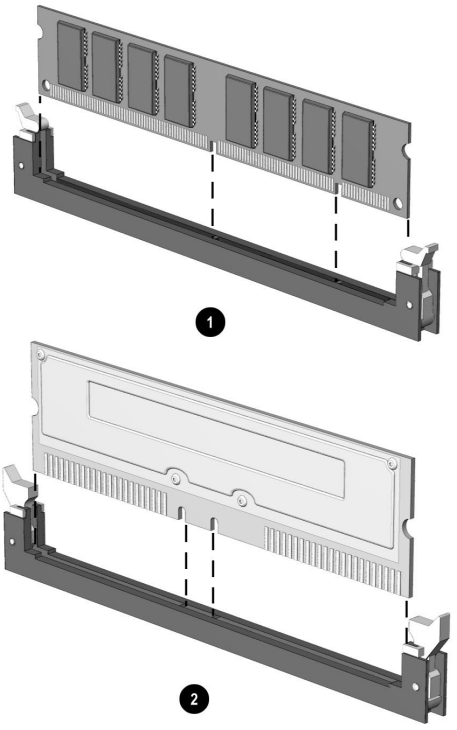

Inserimento di un nuovo modulo di memoria

NOTA: L'immagine può risultare leggermente diversa rispetto al proprio PC Internet.

No.	Componenti
❶	Modulo DIMM (disponibile solo su alcuni modelli)
❷	Modulo RIMM (disponibile solo su alcuni modelli)

10. Rimontare il coperchio.

Sostituzione della batteria del clock in tempo reale

Il PC Internet Compaq è dotato di una batteria in litio o nickel cadmio che alimenta il clock in tempo reale quando il sistema è spento. Se è necessario sostituire la batteria, seguire scrupolosamente le seguenti norme di sicurezza.

Per maggiori informazioni sulla sostituzione della batteria del clock in tempo reale, contattare un Compaq Care Center.

AVVISO: Il computer è dotato di un circuito clock in tempo reale alimentato a batteria. Se la batteria viene sostituita o maneggiata in modo errato, esiste il pericolo di danni fisici o esplosione. Non tentare di ricaricare la batteria, ma smontarla, rimuoverla, immergerla in acqua oppure disfarsene seguendo le procedure appropriate.

AVVISO: Il computer può contenere un gruppo batterie a ioni di litio o idruro di metallo nickel. In caso di uso improprio del gruppo batterie esiste un grave rischio di incendio o di ustioni provocate dai composti chimici all'interno delle batterie. Non smontare, comprimere, forare, mettere in corto circuito i contatti esterni, smaltire in acqua o fiamma né esporre a temperature superiori a 60°C (140°F).

ATTENZIONE: Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici, ma utilizzare il sistema pubblico di raccolta in conformità con le normative locali oppure restituirle alla Compaq, a un partner autorizzato Compaq o al punto vendita. In Nord America, è possibile smaltire le batterie a ioni di litio o idrato di metallo nickel avvalendosi dei servizi forniti dal programma di riciclaggio batterie Compaq. Il programma prevede la fornitura di un contenitore per gruppo batterie con l'indirizzo prestampato di un impianto di riciclaggio.

Rimozione e inserimento di una batteria

Per rimuovere e inserire una batteria, completare i seguenti passaggi:

1. Leggere attentamente la documentazione fornita insieme alla nuova unità.
2. Chiudere tutte le applicazioni.
3. Rimuovere tutti i dischetti ed i CD.
4. Nella barra dei task di Windows, fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Chiudi sessione**, quindi fare clic su **OK**.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
6. Scollegare tutti i cavi dati e di alimentazione dal pannello posteriore del computer.
7. Rimuovere il coperchio del computer.
8. Per rimuovere la batteria, spingerla nella direzione indicata dalla freccia ❶, quindi sollevarla ed estrarla come indica la freccia ❷.

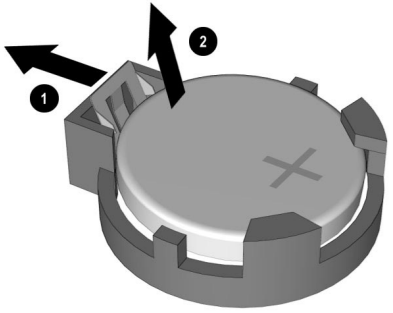

Rimozione della batteria

9. Per inserire la batteria, far scorrere il bordo della batteria sotto i morsetti, quindi premere con decisione la batteria nel comparto batterie.

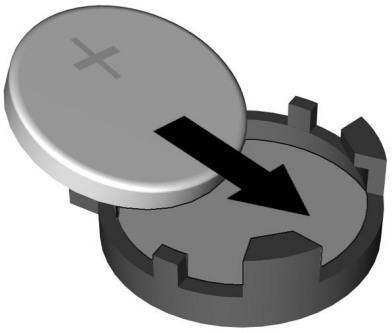

Inserimento di una batteria

10. Rimontare il coperchio del computer.

Capitolo 7

Comprensione delle opzioni di assistenza e supporto a disposizione

Il computer Internet PC dispone di svariati strumenti in grado di semplificare l'uso del computer. In caso di problemi con il computer o in caso di domande, controllare le seguenti risorse alla ricerca di eventuali risposte:

- Consultare la sezione intitolata Ricerca e soluzione dei problemi della presente guida per reperire suggerimenti in grado di consentire la soluzione del problema.
- Consultare gli strumenti di questa sezione per trovare le eventuali risposte.
- Consultare il *Certificato di garanzia Compaq* (fornito con il computer) o la scheda *Assistenza e supporto* per reperire i numeri telefonici dell'Assistenza Compaq nella propria regione di residenza.
- Premere il pulsante sulla tastiera Internet Easy Access per andare alla pagina web Assistenza e Supporto, una risorsa centralizzata da cui è possibile ricevere le indicazioni principali sul supporto tecnico.

Compaq Support

Facendo doppio clic sull'icona **Compaq Support** sul desktop di Windows sarà possibile accedere ai seguenti strumenti:

Strumenti di supporto Compaq

Strumento	Descrizione
Compaq Diagnostics	Diagnostica i problemi dell'Internet PC. Questo software rappresenta per l'utente un sistema semplice per la verifica degli attributi e componenti del proprio Internet PC.
Registro di sistema	Elenca tutti i dispositivi forniti con il computer Internet PC in uso e tutti i dispositivi aggiunti e modificati dal giorno dell'acquisto del PC.
Compaq Service Connection	Fornisce automaticamente aggiornamenti software ed informazioni di carattere generale sull'impiego dell'Internet PC in dotazione.
Assistenza via Internet	Consente all'utente di accedere alla pagina web di Assistenza e supporto della Compaq del proprio paese. Sulla pagina web di Assistenza e supporto Compaq, l'utente potrà trovare aggiornamenti software, suggerimenti per la manutenzione e strumenti in grado di facilitare l'impiego dell'Internet PC in uso.
QuickRestore	Consente l'esecuzione da parte dell'utente di un ripristino Completo, Personalizzato o Tipico dei file del sistema. Queste opzioni consentiranno all'utente di ripristinare i file del sistema riportando il modello Internet PC in uso allo stato in cui si trovava appena uscito dalla fabbrica o di ripristinare selettivamente alcuni driver ed alcune applicazioni.
McAfee Anti-Virus	Fornisce scansioni anti virus e aggiornamenti software gratuiti per un anno via Internet. Per ulteriori informazioni sui virus informatici e sulla modalità di esecuzione del software anti virus McAfee, fare riferimento alla sezione intitolata Identificazione e rimozione dei virus del computer di questa stessa guida.

Compaq Diagnostics

È possibile eseguire un test Rapido, Completo o Personalizzato. Il test Rapido può essere eseguito in modalità Interattiva o Autonoma.

I test di tipo Completo o Personalizzato possono essere eseguiti solo in modo interattivo, poiché verificano i componenti audio e video dell'Internet PC. È necessario pertanto confermare i risultati dei test. I test completi richiedono circa dieci minuti.

La linguetta Test contiene le seguenti aree principali: Tipo di test, Modalità test, Finestra informazioni e Elenco componenti (sotto alla casella Tipo di test). L'elenco dei componenti è del tutto simile all'applicazione Gestione risorse di Windows: Fare clic sul simbolo + per aprire la cartella di un componente, quindi fare clic sul componente stesso per visualizzare le relative informazioni. La finestra informazioni potrebbe mostrare i test aggiuntivi ai quali potrebbero essere sottoposti alcuni componenti. Sarà possibile richiedere l'esecuzione di tutti i test o di nessuno di questi sottotest.

Per eseguire un test, completare i seguenti passaggi:

1. Fare clic sulla linguetta **Test**.
2. Scegliere il tipo di test: **Rapido**, **Completo** o **Personalizzato**. Nell'ambito del test **Personalizzato** l'utente dovrà inserire un segno di spunta nelle caselle accanto all'elenco dei componenti per indicare il tipo di test desiderato.
3. Scegliere la **Modalità interattiva** o la **Modalità senza sorveglianza**.

SUGGERIMENTO: Sarà possibile selezionare il test **Rapido** o **Completo** come punto di partenza di un test personalizzato. Se si seleziona la **Modalità interattiva** sarà necessario rimanere davanti al computer durante l'esecuzione delle fasi interattive della verifica.

4. Fare clic sul pulsante **Avvia il test (**Begin Test**)** nella parte inferiore della finestra. La linguetta Stato sostituisce automaticamente la linguetta Test. Nella finestra è possibile seguire l'avanzamento dei singoli test.

Quando il testo è completo, la barra di progresso nella finestra Stato diventa verde, se il test è stato eseguito correttamente, oppure rossa, se si è verificato un errore. Nella parte inferiore della scheda vengono visualizzate informazioni dettagliate sui test già completati.

La scheda Log elenca tutti i test fornendo informazioni sul numero di esecuzioni di ciascun test, sul tempo impiegato per eseguire ciascun test e sul numero di errori rilevati. È possibile salvare queste informazioni facendo clic sul pulsante **Salva** nella parte inferiore della finestra.

La scheda Errori fornisce informazioni dettagliati su eventuali errori rilevati, inclusi eventuali codici di errore. Questi codici devono essere forniti al personale specializzato Compaq che sarà così in grado di determinare il tipo di problema e di fornire una soluzione.

Registro di sistema

Registro di sistema genera un elenco di tutti i dispositivi forniti con il computer nonché di tutti i dispositivi aggiunti dall'utente dal giorno di acquisto del computer. Il Registro di sistema evidenzia tali modifiche in rosso. Ciò consentirà all'utente di isolare e diagnosticare eventuali possibili problemi del computer.

Per accedere alla funzione Registro di sistema, completare i seguenti passaggi:

1. Dal desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona **Compaq Support** .
2. Fare doppio clic sull'icona **System Record** .

Sulla scheda Registro di sistema viene visualizzato il file Base.log contenente tutti i dispositivi installati sul computer al momento dell'acquisto ed il file Now.log che elenca tutti i dispositivi aggiunti o modificati dall'utente. Le modifiche apportate al computer dall'utente sono evidenziate in rosso. Ad esempio, se il computer viene venduto con 64 megabyte di memoria e l'utente aggiorna la memoria totale a 96 megabyte, il registro Base.log visualizzerà 64 megabyte di memoria mentre il registro Now.log ne visualizzerà 96. Il rigo relativo alla memoria del registro Base.log e del registro Now.log sarà scritto in caratteri di colore rosso, ad indicare la modifica apportata dall'utente alla quantità di memoria originale del computer.

Compaq Service Connection

Introduzione

Il software Compaq Service Connection installato sul computer rappresenta un metodo innovativo per prevenire i problemi prima ancora che si verifichino. Il servizio invia automaticamente all'utente gli aggiornamenti software gratuiti che serviranno a mantenere il computer in condizioni operative ottimali. Sarà poi l'utente a decidere se e quando installare gli aggiornamenti.

Un avviso di piccole dimensioni, visualizzato sotto forma di , rotante, apparirà nell'angolo inferiore destro del desktop di Windows nel momento in cui si renderà disponibile un aggiornamento.

Attivazione e disattivazione di Compaq Service Connection

Per attivare manualmente Compaq Service Connection, completare i seguenti passaggi:

1. Fare doppio clic sull'icona **Compaq Support** sul desktop di Windows.
2. Fare doppio clic sull'icona **Service Connection** .

NOTA: Se l'icona **Service Connection** è visibile sulla barra dei task di Windows, il servizio è già attivo.

Durante le connessioni a Internet, Compaq Service Connection rimane attivo e pronto a effettuare gli aggiornamenti.

Per disattivare Compaq Service Connection, seguire questa procedura:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Service Connection** della barra dei task di Windows.
2. Selezionare **Chiudi Compaq Service Connection** (Shutdown Compaq Service Connection).

Come funziona

Il software Compaq Service Connection viene eseguito in background mentre si eseguono altre operazioni. Talvolta, il programma visualizza un'avvertenza ed è solo in questo caso che l'utente si rende conto che Compaq Service Connection è in funzione.

Se si sta utilizzando il modem mentre Compaq Service Connection inizia un aggiornamento, il programma attende che il modem sia in stato di attesa prima di scaricare le informazioni. Durante l'uso del browser Web o dei programmi di posta elettronica non si verificherà alcuna interruzione.

Una volta visualizzato l'avviso, completare i seguenti passaggi per ottenere l'aggiornamento:

1. Fare doppio clic sull'avviso, solitamente visualizzato sotto forma di un rotante, per visualizzare l'identificazione dell'aggiornamento.
2. Procedere ed installare, posticipare o annullare il download facendo clic sul pulsante appropriato.
   - Se il messaggio di avvertenza viene ignorato, scompare dopo uno o due minuti. Tuttavia, l'aggiornamento rimane disponibile per i successivi dieci giorni e può essere scaricato in qualsiasi momento.
   - Gli aggiornamenti non scaricati entro dieci giorni vengono automaticamente annullati.

Per visualizzare gli aggiornamenti già scaricati e gli aggiornamenti ancora disponibili, fare doppio clic sull'icona **Compaq support** sul desktop di Windows, quindi fare doppio clic sull'icona **Service Connection**. Nella finestra verrà visualizzato l'elenco degli aggiornamenti con gli aggiornamenti non ancora accettati evidenziati in grassetto.

Compaq Service Connection: dichiarazione per la protezione dei dati e il rispetto della privacy

Compaq Service Connection ha lo scopo di fornire all'utente informazioni utili e aggiornamenti software gratuiti. Per fornire questo tipo di aggiornamenti ed informazioni, verranno comunicate al server Compaq informazioni di carattere non personale, limitate al numero modello, numero di serie, e ID dei file software in uso. I file inviati al PC sono protetti da un numero di sicurezza personalizzato, simile ai numero di identificazione personale (PIN, Personal Identification Number), in modo da garantire l'invio delle informazioni appropriate. Compaq Service Connection non accede, condivide o invia tramite Internet alcuna informazione, file o dato personale memorizzato sul computer.

Non appena non si vorrà più ricevere gli aggiornamenti messi a disposizione Compaq Service Connection basterà disattivare l'opzione in qualsiasi momento.

Assistenza via Internet

L'icona **Internet Support** (Assistenza via Internet) consentirà all'utente di accedere alla pagina web di Assistenza e Supporto della Compaq della propria nazione. La pagina web Assistenza e supporto della Compaq fornisce all'utente strumenti e informazioni in grado di rendere l'uso del computer Internet PC più facile che mai.

Per accedere alla pagina web Assistenza e supporto, completare i seguenti passaggi:

1. Assicurarsi che il computer sia collegato ad Internet.
2. Dal desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona **Compaq Support** .
3. Fare doppio clic sull'icona **Internet Support** . Comparirà una finestra nella quale verranno visualizzate le icone corrispondenti alle diverse nazioni.
4. Fare clic sull'icona corrispondente alla bandiera del proprio paese.

Si verrà collegati alla pagina Assistenza e supporto specifica del proprio paese di residenza.

SUGGERIMENTO: Sarà inoltre possibile accedere ad Internet Support premendo il pulsante **Instant Answer** (risposta rapida) (disponibile solo su alcuni modelli) della tastiera.

QuickRestore

Compaq fornisce all'utente la possibilità di ripristinare il sistema in qualsiasi momento con QuickRestore. QuickRestore dispone di tre tipi di opzioni di ripristino, come descritto nella tabella seguente.

QuickRestore

Opzione di ripristino	Descrizione
Ripristino del sistema	Ripristina l'unità a disco fisso utilizzando l'ultimo salvataggio del sistema.
Ripristino selettivo	Consente di selezionare i driver o le applicazioni Compaq che si intendono reinstallare senza riformattare l'unità a disco fisso.
Ripristino totale	Il Ripristino totale riporta il software del computer allo stato originale in cui si trovava appena uscito dalla fabbrica.

NOTA: Non lasciare il computer incustodito mentre QuickRestore è in esecuzione, poiché il programma richiede spesso l'immissione di informazioni. In caso di mancata immissione delle informazioni richieste, il computer potrebbe non essere in grado di completare la procedura di ripristino di QuickRestore.

Salvataggio del sistema

Il salvataggio del sistema consente all'utente di eseguire il backup di tutte le informazioni ed i file memorizzati sull'unità a disco fisso e di memorizzare questi dati nell'ambito di una partizione separata del disco per un loro utilizzo futuro.

Per eseguire il backup dei file con l'opzione Salvataggio del sistema, seguire questa procedura:

1. Dal desktop di Windows, cliccare due volte sull'icona **Compaq Support**.
2. Cliccare due volte sull'icona **QuickRestore**. Verrà visualizzato il menu principale di QuickRestore.
3. Cliccare sul pulsante **Salvataggio del sistema**.
4. Cliccare sul pulsante **Continua**. Il computer inizierà ad eseguire il backup dei file nella partizione di Salvataggio del sistema.
5. Una volta completata la procedura, comparirà una notifica.

NOTA: Il seguente messaggio viene visualizzato quando si dà inizio ad un salvataggio del sistema e la dimensione della relativa partizione non è sufficientemente grande per completare il salvataggio:

QuickRestore ha rilevato che l'unità D: non ha spazio sufficiente per il file di immagini di Salvataggio del sistema. Scegliere una delle opzioni riportate sotto per salvare il sistema oppure premere Annulla per tornare al menu di QuickRestore.

Aumento delle dimensioni della partizione di Salvataggio del sistema

Per aumentare le dimensioni della partizione, cliccare sul pulsante **OK** quando il programma chiede se si desidera ridimensionare la partizione di Salvataggio del sistema. L'opzione di ridimensionamento di **Salvataggio del sistema** è predefinita. Il computer avvierà automaticamente il ridimensionamento della partizione di Salvataggio del sistema e completerà il salvataggio del sistema.

ATTENZIONE: L'aumento delle dimensioni della partizione di Salvataggio del sistema può richiedere un certo tempo. Non premere alcun tasto e non spegnere il computer durante l'incremento delle dimensioni della partizione. Se il computer viene riavviato durante la procedura di ridimensionamento della partizione, è possibile che file importanti vadano persi o risultino danneggiati.

Ripristino del sistema

Ripristino del sistema consente di ripristinare il sistema utilizzando l'ultimo Salvataggio del sistema.

Non è necessario eseguire Ripristino del sistema se non è stato mai eseguito un salvataggio del sistema. Per eseguire Salvataggio del sistema, consultare la sezione *Salvataggio del sistema* di questa guida.

Per eseguire Ripristino del sistema, seguire questa procedura:

1. Dal desktop di Windows, cliccare due volte sull'icona **Compaq Support**.
2. Cliccare due volte sull'icona **QuickRestore**. Verrà visualizzato il menu principale di QuickRestore.
3. Cliccare sul pulsante **Ripristino del sistema**. Viene visualizzato il menu principale di Ripristino del sistema.

4. Cliccare sul pulsante **Avvio** per iniziare la procedura di ripristino del sistema. Viene visualizzata una finestra di progressione. Durante la procedura di ripristino, viene visualizzata una barra di progressione indicante la percentuale del software caricato sull'unità a disco fisso.
5. Una volta terminata la procedura di ripristino, il sistema si riavvia automaticamente.

Ripristino selettivo

L'opzione Ripristino selettivo consente di selezionare determinati driver Compaq o applicazioni che si intendono reinstallare senza dover riformattare l'unità a disco fisso. Per eseguire Ripristino selettivo sul computer, seguire questa procedura:

1. Dal desktop di Windows, cliccare due volte sull'icona **Compaq Support**.
2. Cliccare due volte sull'icona **QuickRestore**. Verrà visualizzato il menu principale di QuickRestore.
3. Cliccare sul pulsante **Ripristino selettivo**. Viene visualizzato il relativo menu. Da questo menu, scegliere i driver o le applicazioni.
4. Cliccare sull'icona rappresentante l'applicazione del driver da reinstallare. Una barra di stato mostrerà lo stato di avanzamento dell'operazione di installazione del software.
5. Viene chiesto di riavviare il computer, ma non è necessario. Tuttavia, se si decide di riavviare il computer, prima di farlo salvare tutti i file aperti e chiudere tutte le applicazioni.
6. Ripetere questa procedura per reinstallare tutti i driver e le applicazioni desiderate.

Ripristino totale

Il Ripristino totale riporta il software del computer allo stato originale in cui si trovava appena uscito dalla fabbrica. Riformatta il disco fisso e rimuove tutti i dati dal computer.

ATTENZIONE: Il Ripristino totale cancella tutte le informazioni e i dati memorizzati nell'unità a disco fisso del computer. Se, successivamente all'acquisto del computer, sono stati aggiunti dei file personali, del software o dei dati, copiare questi dati su dischetto, eseguire il backup con un salvataggio del sistema oppure salvare i dati su un dispositivo esterno prima di procedere.

Per eseguire l'operazione Ripristino totale sul computer, seguire questa procedura:

1. Dal desktop di Windows, cliccare due volte sull'icona **Compaq Support**.
2. Cliccare sull'icona **QuickRestore**. Viene visualizzato il menu principale di QuickRestore.
3. Cliccare sul pulsante **Ripristino totale**. Verrà visualizzato il menu **Ripristino totale**.

ATTENZIONE: Qualora non siano stati precedentemente copiati su dischetto, i file, i software o altri dati personali verranno definitivamente cancellati cliccando su **Avvio**.

4. Cliccare sul pulsante **Avvio** per iniziare il Ripristino totale. Il computer viene riavviato automaticamente. Una volta riavviato il computer in modalità DOS, verrà visualizzata una finestra con l'andamento del processo. Durante la procedura di Ripristino totale, una barra di progressione mostra la percentuale del software ripristinato sull'unità a disco fisso.
5. Una volta terminata la procedura di Ripristino totale, il sistema si riavvia automaticamente.

Al termine della procedura di Ripristino totale, viene chiesto di inserire nuovamente i dati di avvio per reinstallare Windows. Queste informazioni includono il numero chiave del prodotto presente sulla copertina della *Guida Introduttiva a Microsoft Windows 98,* l'ora locale e la data.

Creazione di un dischetto di ripristino di emergenza di QuickRestore

QuickRestore è installato nell'unità a disco fisso. Sarà tuttavia necessario creare un dischetto di emergenza di QuickRestore, da utilizzare nel caso in cui non sia possibile avviare correttamente il computer.

Per creare un dischetto di emergenza di QuickRestore, seguire questa procedura:

1. Dal desktop di Windows, cliccare due volte sull'icona **Compaq Support**.
2. Cliccare due volte sull'icona **QuickRestore** in questa cartella. Verrà visualizzato il menu principale di QuickRestore.
3. Cliccare sul pulsante **Ripristino**. Il sistema chiederà di inserire un dischetto nell'unità.
4. Inserire un dischetto da 3,5", formattato ad alta densità nell'unità a dischetti e cliccare su **OK**. QuickRestore inizierà a creare il dischetto di emergenza.
5. Al termine della creazione del dischetto di emergenza da parte di QuickRestore, conservare il dischetto di QuickRestore in un luogo sicuro per eventuali emergenze.

Utilizzo del dischetto di ripristino di emergenza di QuickRestore

Utilizzare il dischetto di emergenza di QuickRestore qualora non si riuscisse ad avviare il computer. Il dischetto consentirà all'utente di riutilizzare il computer.

Per eseguire il dischetto di emergenza di QuickRestore, seguire questa procedura:

1. Inserire il dischetto di ripristino di emergenza nell'unità a dischetti.
2. Spegnere il computer utilizzando il pulsante di accensione.
3. Accendere il PC utilizzando il pulsante di accensione.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
5. Togliere il dischetto di ripristino di emergenza.
6. Riavviare il sistema.

Driver

Installazione di driver per nuovi dispositivi hardware

Se si aggiunge un nuovo componente hardware al computer, come ad esempio una stampante, viene chiesto talvolta di inserire il CD o i dischetti di *Installazione di Windows*. In questo caso, completare questa procedura:

1. Nella finestra Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su **Avanti** per avviare l'installazione dei driver e dei file necessari per il funzionamento del nuovo dispositivo hardware.
2. Selezionare l'opzione **Ricerca miglior driver per il dispositivo (scelta raccomandata)** e fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare l'opzione **Specificare ubicazione**. Se il percorso **C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS** non viene visualizzato nell'elenco a discesa, selezionarlo dal menu a discesa o digitare il percorso nella casella e fare clic su **Avanti**. La utility installazione guidata nuovo hardware procederà all'installazione dei file e dei driver necessari per il nuovo dispositivo hardware.
4. Non appena la utility Installazione guidata nuovo hardware avrà completato l'installazione dei file e dei driver, fare clic sul pulsante **Fine**.

Affinché il nuovo dispositivo hardware possa essere riconosciuto dal computer, potrebbe essere necessario riavviare il sistema.

Reinstallazione di driver cancellati

Se un driver viene accidentalmente cancellato o il sistema operativo viene reinstallato, la sottodirectory del driver consente il ripristino dei singoli driver anziché obbligare l'utente a reinstallare tutto il software originale. I driver che è possibile ripristinare sono quelli **Audio**, **Video**, **TouchPad**, **Schermo**, **Modem**, e **CD-ROM**.

Per reinstallare un driver, completare i seguenti passaggi:

1. Dalla barra dei task di Windows, fare clic su **Start**, puntare su **Programmi** e fare clic su **Windows Explorer**.
2. Selezionare la cartella **CPQDRV** sull'unità a disco fisso e cliccare due volte sulla cartella medesima.
3. Individuare la cartella corrispondente al dispositivo che si desidera reinstallare e fare doppio clic su di essa.
4. Fare doppio clic sul programma di impostazione del driver che si desidera reinstallare.
5. Seguire le istruzioni presentate a video.

I driver si potranno inoltre reinstallare selezionando l'opzione **Ripristino Personalizzato** dalla voce Ripristino selettivo di QuickRestore. Fare riferimento alla voce Ripristino selettivo di QuickRestore per ulteriori informazioni sulle procedure di reinstallazione dei driver utilizzando l'opzione Ripristino Personalizzato.

Capitolo 8
Guida alla ricerca e alla soluzione dei problemi

Questa guida è in grado di fornire informazioni utili per l'identificazione e la soluzione dei problemi più comuni che si potrebbero verificare durante l'utilizzo del computer Internet PC in uso.

Consigli utili

In presenza di problemi di minore entità riguardanti il computer Internet PC, il monitor o il software, fare riferimento al seguente elenco di suggerimenti di carattere generale prima di intraprendere altre iniziative:

- Controllare che il cavo di alimentazione del computer e del monitor siano collegati ad una presa di corrente funzionante.
- Controllare che il computer sia acceso e che la spia dell'alimentazione color ambra sia accesa.
- Controllare che il monitor sia acceso e che la spia dell'alimentazione sia accesa.
- Azionare i controlli ed aumentare la luminosità ed il contrasto del monitor se l'immagine risulta poco luminosa.
- Controllare le connessioni dei cavi alla ricerca di connessioni allentate o errate.
- Rimuovere eventuali dischetti dall'unità a dischetti prima di accendere il computer.
- Eseguire la utility di diagnostica di Windows per individuare e risolvere i problemi marginali.

Comprensione della presente guida

Le informazioni di questa guida sono stata suddivise su tre colonne: Sintomo, Problema e Soluzione. La colonna Sintomo descrive il sintomo o le avvisaglie che fanno presagire il verificarsi di un problema. La colonna Problema identifica uno o più motivi a causa dei quali il problema si può essere verificato e la colonna Soluzione descrive ciò che l'utente potrà fare per cercare di risolvere il problema elencato.

Se una delle soluzioni suggerite non è in grado di risolvere il problema, provare ad adottare tutte le soluzioni per un determinato sintomo o provare nuovamente la medesima soluzione.

Se il problema persiste e non è possibile risolverlo da soli, si prega di leggere la sezione intitolata Comprensione delle opzioni di assistenza e supporto a disposizione o di contattare il proprio Compaq Care Center di fiducia. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.

Ricerca e soluzione dei problemi audio

Audio

Sintomo	Problema	Soluzione
Non c'è suono.	I cavi degli altoparlanti non sono collegati correttamente.	Spegnere il computer Internet PC utilizzando la normale procedura per la chiusura della sessione di lavoro. Ricollegare gli altoparlanti. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alla scheda *Impostazione hardware e software Compaq*.
	Il volume è stato azzerato.	Fare clic sull'icona **Volume** della barra dei task e rimuovere il segno di spunta dalla casella **Disattiva tutto** (Mute).
	Il computer Internet PC è in modalità Sleep. Quando il computer si trova in questo stato la spia dell'alimentazione sul pannello frontale del computer Internet PC è color ambra.	Premere il **pulsante di accensione** per risvegliare il modello Internet PC.

Audio

Sintomo	Problema	Soluzione
	Windows non rileva il driver audio.	1. Sulla barra dei task, fare clic sul pulsante **Start** e puntare su **Impostazioni**. 2. Fare clic su **Pannello di controllo**. 3. Fare doppio clic sull'icona **Sistema**. 4. Fare clic sulla linguetta **Gestione periferiche**. 5. Fare clic sul **+ simbolo più** accanto alla voce Controller audio, video e giochi e selezionare il driver audio installato. 6. Fare clic sul pulsante **Rimuovi** quindi fare clic su **OK**. 7. Riavviare il modello Internet PC e lasciare che Windows rilevi nuovamente il driver audio.
Il suono è troppo basso.	Il volume è troppo basso.	Fare clic sull'icona **Volume** della barra dei task, quindi fare clic sul **dispositivo di scorrimento del volume** e trascinarlo verso l'alto, oppure premere il **Pulsante di aumento volume** della Tastiera Internet Compaq in dotazione.
Il suono è distorto.	Il volume è troppo alto.	Fare clic sull'icona **Volume** della barra dei task, quindi fare clic sul **dispositivo di scorrimento del volume** e trascinarlo verso il basso, oppure premere il **Pulsante di riduzione volume** della Tastiera Internet Compaq in dotazione.
	Gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate consultare l'*attestato di garanzia* del computer.

Audio

Sintomo	Problema	Soluzione
Il suono delle registrazioni audio effettuate con una videocamera digitale è distorto.	Il lettore DVD non è stato impostato correttamente.	Modificare le impostazioni a livello dell'applicazione DVDeck. 1. Dalla barra dei task, fare clic sul pulsante **Start**. 2. Puntare su **Programmi** e **DVDeck** ed infine su **DVDeck**. 3. Fare clic sulla scheda **Opzioni**. 4. Fare clic sul pulsante **Fattore di interlacciamento AVI** (AVI Interleave Options). 5. Nell'area Fattore di interlacciamento, modificare il valore predefinito impostandolo su **4:1**. 6. Fare clic su **OK** e chiudere la finestra.
Impossibile avviare l'esecuzione di un audio CD o di un DVD.	Vedere l'argomento CD o DVD della presente sezione dedicata alla Ricerca e soluzione dei problemi.	
L'icona Volume non compare sulla barra dei task di Windows.	Le impostazioni multimediali sono state modificate.	1. Fare clic sul pulsante **Start** della barra dei task. 2. Fare clic su **Pannello di controllo**. 3. Fare clic su **Multimedia**. 4. Selezionare l'opzione **Mostra icona controllo volume sulla barra dei task** quindi fare clic su **OK**.

Ricerca e soluzione dei problemi di CD o DVD

CD o DVD

Sintomo	Problema	Soluzione
L'unità CD o DVD non è in grado di leggere un disco o impiega molto tempo ad avviarsi.	Il CD è stato inserito capovolto.	Reinserire il CD con l'etichetta rivolta verso l'alto.
	L'unità DVD impiegherà un tempo maggiore ad avviarsi poiché dovrà innanzitutto stabilire il tipo di supporto inserito nell'unità, ad esempio audio o video, prima di poter iniziare la riproduzione.	Attendere almeno 30 secondi per lasciare all'unità DVD il tempo necessario per determinare il tipo di supporto in esecuzione. Se l'esecuzione non viene avviata in questo lasso di tempo, fare riferimento alle soluzioni indicate per la risoluzione dei problemi correlati.
	La superficie del disco CD o DVD non è pulita.	Pulire la superficie del disco CD o DVD con l'apposito kit di pulizia disponibile nella maggior parte dei negozi di computer.
	Windows non rileva il driver dell'unità CD o DVD.	1. Sulla barra dei task, fare clic sul pulsante **Start** e puntare su **Impostazioni**. 2. Fare clic su **Pannello di controllo** quindi fare doppio clic sull'icona **Sistema**. 3. Fare clic sulla linguetta **Gestione periferiche**. 4. Fare clic sul simbolo + accanto all'icona del disco CD o DVD quindi selezionare il driver installato. 5. Fare clic sul pulsante **Rimuovi** e fare clic due volte su **OK**. 6. Riavviare il modello Internet PC e lasciare che Windows rilevi automaticamente il driver dell'unità CD o DVD.

Ricerca e soluzione dei problemi dei dischi e delle unità disco

Unità a dischetti o unità Zip

Sintomo	Problema	Soluzione
Lettura unità fallita: "Annulla, Riprova, Tralascia?" compare sullo schermo.	E' stato inserito un dischetto non formattato.	Formattare il dischetto seguendo questa procedura: 1. Fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer** sul desktop. 2. Selezionare l'unità **Floppy da 3,5 pollici (A:)**. 3. Fare clic su **File** e puntare su **Formatta**. 4. Selezionare le opzioni desiderate, quindi fare clic su **Avvio** per avviare la procedura di formattazione del dischetto.
	Il dischetto è danneggiato.	Sostituire il dischetto con un dischetto nuovo.
Viene visualizzato il messaggio "Disco non di sistema o errore del disco".	Durante la procedura di avviamento del computer Internet PC è stato inserito nell'unità a dischetti un dischetto che non contiene file di sistema.	Non appena cessa l'attività di lettura dell'unità a dischetti, rimuovere il dischetto dall'unità e premere la barra spaziatrice. Il sistema di dovrebbe avviare normalmente.
	I file di sistema sono stati danneggiati.	1. Inserire il dischetto di avvio nell'unità a dischetti. 2. Riavviare il modello Internet PC. 3. Al prompt **A:** digitare **SYS C:** e premere il tasto **Invio**. Verrà visualizzato il seguente messaggio: 'SYSTEM TRANSFERRED' (SISTEMA TRASFERITO). Questa operazione ripristinerà i file di sistema sull'unità a disco fisso del computer. 4. Riavviare l'Internet PC.

Unità a dischetti o unità Zip

Sintomo	Problema	Soluzione
	L'unità a disco fisso si è guastata.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.
La spia di attività dell'unità a dischetti rimane accesa.	Il dischetto è stato inserito in maniera errata.	Rimuovere il dischetto e reinserirlo nel modo seguente: Inserire il lato con il coperchio scorrevole rivolto verso l'alto nella fessura dell'unità a dischetti, spingerlo a fondo nell'unità, finché il dischetto non si arresta.
	Il dischetto è danneggiato.	Rimuovere il dischetto ed inserire un dischetto nuovo. Se il problema persiste, eseguire Windows Maintenance Wizard per riparare l'unità. Fare riferimento alla sezione intitolata Manutenzione del computer Internet PC della Guida dell'utente.
L'unità a dischetti non è in grado di salvare informazioni sul dischetto.	Il dischetto non è formattato.	Formattare il dischetto seguendo questa procedura: 1. Fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer** sul desktop. 2. Selezionare l'unità **Floppy da 3,5 pollici (A:)**. 3. Fare clic su **File** e puntare su **Formatta**. 4. Selezionare le opzioni desiderate, quindi fare clic su **Avvio** per avviare la procedura di formattazione del dischetto.
	Il dischetto è protetto dalla scrittura.	Far scorrere la linguetta per la protezione dalla scrittura del dischetto nella posizione sbloccata.
	Il dischetto è pieno o il file è di dimensioni troppo elevate.	Utilizzare un altro dischetto o comprimere il file originale per ridurne le dimensioni.

Unità a dischetti o unità Zip

Sintomo	Problema	Soluzione
	Il comando Salva file non è stato eseguito correttamente.	Durante il salvataggio di dati sull'unità a dischetti, controllare che la lettera unità utilizzata sia corretta.
	Il dischetto è danneggiato.	Sostituire il dischetto danneggiato.
	L'unità a dischetti si è guastata.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.
L'unità a dischetti non è in grado di leggere un dischetto.	Il dischetto non è formattato.	Formattare il dischetto seguendo questa procedura: 1. Fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer** sul desktop. 2. Selezionare l'unità **Floppy da 3,5 pollici (A:)**. 3. Fare clic su **File** e puntare su **Formatta**. 4. Selezionare le opzioni desiderate, quindi fare clic su **Avvio** per avviare la procedura di formattazione del dischetto.
	Si sta utilizzando il tipo di dischetto sbagliato.	Controllare il tipo di unità a dischetti in dotazione, quindi inserire il tipo di dischetti corretto.
	L'unità a dischetti si è guastata.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.
L'unità Zip (disponibile su alcuni modelli) non è in grado di leggere il disco.	Windows non rileva l'unità Zip.	Reinstallare il driver dell'unità Zip.
	Si sta utilizzando un disco di tipo sbagliato.	Verificare che il disco inserito nell'unità sia un disco Zip e sia compatibile con l'unità Zip in uso.
	Windows non è abilitato.	L'unità Zip non può essere utilizzata in modalità DOS.

Unità a dischetti o unità Zip

Sintomo	Problema	Soluzione
La spia di attività dell'unità Zip (disponibile su alcuni modelli) lampeggia continuamente.	Il disco Zip non è stato inserito correttamente.	Spingere il **pulsante di espulsione** per estrarre il disco, quindi reinserirlo nell'unità.

Ricerca e soluzione dei problemi dello schermo (monitor)

Monitor

Sintomo	Problema	Soluzione
Lo schermo è vuoto e la spia di alimentazione del monitor non è accesa.	Il cavo di alimentazione del monitor non è collegato al monitor stesso o alla presa di corrente.	Ricollegare il cavo di alimentazione del monitor all'apposito connettore sul pannello posteriore del monitor ed alla presa di corrente.
Lo schermo è vuoto.	Il monitor è spento.	Premere il **pulsante di accensione** del monitor.
	Il cavo dati del monitor non è correttamente collegato all'apposito connettore sul pannello posteriore del computer Internet PC.	Ispezionare il connettore video del monitor alla ricerca di eventuali piedini piegati. Se non vi sono piedini piegati a livello del connettore, ricollegare il cavo dati del monitor all'apposito connettore sul pannello posteriore dell'Internet PC.
	Lo screen saver (salva schermo) è attivato.	Premere un tasto qualsiasi o muovere il mouse per visualizzare nuovamente la pagina video.

Monitor

Sintomo	Problema	Soluzione
	Il computer Internet PC è in modalità Sleep. Se il computer si trova in questo stato, la spia di stato dell'alimentazione sul pannello frontale del computer Internet PC diventa di colore ambra.	Premere il **pulsante di accensione** per risvegliare il modello Internet PC.
	Se si utilizza un monitor a pannello (disponibile su alcuni modelli), potrebbe essere necessario un connettore Interfaccia Video Digitale (DVI).	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.
La pagina video riempie solo parzialmente l'area dello schermo.	Se si utilizza un monitor a schermo piatto (disponibile su alcuni modelli), i parametri di risoluzione non sono impostati correttamente.	1. Sulla barra dei task, fare clic sul pulsante **Start** e puntare su **Impostazioni**. 2. Fare clic su **Pannello di controllo**. 3. Fare doppio clic su **Schermo**. 4. Cliccare sulla scheda **Impostazioni**. 5. Nell'area Schermo, fare clic sul dispositivo di scorrimento accanto alla voce risoluzione **Schermo** e trascinarlo verso destra. Ripetere questa operazione con il dispositivo di scorrimento accanto alla voce **Desktop**. Impostare la risoluzione massima consentita. 6. Fare clic su **OK** per accettare le nuove impostazioni quindi chiudere la finestra del pannello di controllo.
L'immagine sullo schermo è illuminata debolmente.	I controlli per la regolazione della luminosità e del contrasto non sono stati impostati correttamente.	Regolare la luminosità ed il contrasto del monitor.

Monitor

Sintomo	Problema	Soluzione
Non è possibile impostare la risoluzione sul valore desiderato.	Windows non è in grado di rilevare il driver video.	1. Sulla barra dei task, fare clic sul pulsante **Start** e puntare su **Impostazioni**. 2. Fare clic su **Pannello di controllo**. 3. Fare doppio clic sull'icona **Sistema**. 4. Fare clic sulla linguetta **Gestione periferiche**. 5. Fare clic sul simbolo + accanto alla voce Adattatore video e selezionare il driver video installato. 6. Fare clic sul pulsante **Rimuovi** quindi fare clic su **OK**. 7. Riavviare il modello Internet PC e lasciare che Windows rilevi nuovamente il driver video.

Ricerca e soluzione dei problemi di fax e modem

Fax/modem

Sintomo	Problema	Soluzione
Impossibile inviare o ricevere fax.	Il fax/modem non è collegato correttamente.	Ricollegare il fax/modem controllando le seguenti connessioni: Dalla linea telefonica all'apparecchio telefonico (per apparecchi esterni) e dalla linea telefonica alla presa telefonica a parete (da Internet PC alla presa a parete).
La connessione è fallita.	Il numero telefonico a dieci cifre non è stato immesso correttamente oppure il numero selezionato non è il numero di un apparecchio fax.	Verificare se il prefisso teleselettivo obbligatorio è stato incluso nel numero telefonico o se il numero selezionato corrisponde realmente ad un apparecchio fax.
	Il computer Internet PC è spento o il programma di comunicazione prodotto da terzi è chiuso.	Alcuni software per fax prodotti da terzi sono in grado di ricevere fax solo se l'applicazione è in esecuzione.
	Il fax/modem si è guastato.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.
Il fax inizia la trasmissione ma si interrompe prima che la trasmissione venga ultimata.	Interruzione della comunicazione a livello della linea telefonica.	Ricomporre il numero di fax ed inviare nuovamente il documento.
	Sulla linea utilizzata è attivo l'avviso di chiamata.	Fare riferimento al software di comunicazione prodotto da terzi per istruzioni su come disattivare l'avviso di chiamata, oppure contattare la società telefonica locale.

Fax/modem

Sintomo	Problema	Soluzione
	Il software per fax prodotto da terzi non rileva il driver del fax/modem.	Controllare che la velocità di trasmissione e la porta COM del fax/modem selezionata sia corretta. 1. Fare clic sul pulsante **Start** e puntare su **Impostazioni**. 2. Fare clic su **Pannello di controllo** e fare doppio clic sull'icona **modem**. 3. Windows rileverà il tipo di modem installato. Fare clic sul pulsante **Proprietà**. 4. Accertarsi che sia stata selezionata la porta COM corretta e la velocità di trasmissione massima del modem in uso. Reimpostare questi parametri se necessario, quindi fare clic su **OK**. 5. Chiudere la finestra Pannello di controllo.
	Il software per fax prodotto da terzi è in conflitto con altre applicazioni.	Chiudere tutte le applicazioni, tranne l'applicazione per il fax, quindi ricomporre il numero.
	Il ricevitore di un apparecchio che si trova sulla medesima linea telefonica, è stato sollevato.	Verificare che i ricevitori di tutti gli apparecchi collegati alla medesima linea telefonica siano correttamente riagganciati.
	Il dispositivo fax destinato a ricevere la chiamata è rimasto senza carta.	Chiamare il destinatario del fax e chiedere se il dispositivo fax è rimasto senza carta.
	Il computer Internet PC ha bisogno di riparazioni.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.

Ricerca e soluzione dei problemi dei giochi

Giochi

Sintomo	Problema	Soluzione
Il gioco si blocca spesso.	Non sono stati soddisfatti i requisiti minimi hardware o software specificati dal produttore del gioco.	Rileggere la documentazione del gioco o le istruzioni sulla confezione per determinare i requisiti minimi di sistema del gioco.
	Il gioco non è stato impostato in modo appropriato durante l'installazione.	Reinstallare il programma, prendendo nota di eventuali impostazioni e selezioni predefinite che hanno attinenza con il computer Internet PC in uso, quindi riavviare il gioco.
Durante l'introduzione del gioco lo schermo è vuoto o l'immagine appare distorta.	Versione non corretta del gioco.	Contattare il produttore del gioco e richiedere una versione aggiornata del medesimo.

Ricerca e soluzione dei problemi dell'unità a disco fisso

Unità a disco fisso

Sintomo	Problema	Soluzione
Il computer Internet PC appare bloccato.	Il programma in uso non risponde ai comandi.	Tentare una chiusura convenzionale della sessione di lavoro. Se questa operazione non riesce, spegnere il modello Internet PC premendo e mantenendo premuto il **pulsante di accensione** per 4 o più secondi. Per riavviare il modello Internet PC, premere nuovamente il **pulsante di accensione**.

Unità a disco fisso

Sintomo	Problema	Soluzione
Viene visualizzato un messaggio di errore dell'unità a disco fisso.	Una parte dell'unità a disco fisso si è guastata.	Eseguire il Windows Maintenance Wizard per riparare l'unità. Fare riferimento alla sezione intitolata Manutenzione del computer Internet PC della Guida dell'utente.
Viene visualizzato il messaggio di errore della funzione per la protezione guasti dell'unità a disco fisso.	Il guasto di una parte dell'unità a disco fisso è imminente o è già avvenuto.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.
Viene visualizzato il messaggio memoria insufficiente.	Tutta la memoria del computer Internet PC è utilizzata dalle applicazioni in esecuzione ed il sistema ha bisogno di ulteriore memoria per eseguire l'operazione desiderata.	Chiudere una o più applicazioni e riprovare. Se ciò non dovesse bastare, potrebbe essere necessario riavviare Windows per recuperare della memoria.

Ricerca e soluzione dei problemi di accesso a Internet

Internet

Sintomo	Problema	Soluzione
Impossibile collegarsi ad Internet.	L'account presso il provider di servizi Internet (ISP) non è stato impostato correttamente.	Verificare le impostazioni Internet, oppure contattare il proprio provider e richiedere assistenza.
	Il modem non è stato impostato in modo appropriato.	Ricollegare il modem controllando attentamente le seguenti connessioni: Dalla linea telefonica all'apparecchio telefonico (per apparecchi esterni) e dalla linea telefonica alla presa telefonica a parete (da Internet PC alla presa a parete).
	Il browser web non è stato impostato in modo appropriato.	Controllare che il browser web sia installato ed impostato in modo tale da operare con il proprio provider.
	La tastiera Internet si è guastata.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.
Non è possibile lanciare automaticamente i programmi Internet.	Se il provider utilizzato è America Online (AOL), sarà necessario accedere alla rete di AOL prima che sia possibile avviare alcuni programmi.	Accedere alla rete di AOL, quindi avviare il programma desiderato.
Non è possibile utilizzare Internet perché il fax/modem è occupato o il modem non rileva alcun segnale di selezione.	I collegamenti con il modem o alla linea telefonica non sono state effettuate correttamente.	Ricollegare il modem controllando attentamente le seguenti connessioni: Dalla linea telefonica all'apparecchio telefonico (per apparecchi esterni) e dalla linea telefonica alla presa telefonica a parete (da Internet PC alla presa a parete).
	Se non viene rilevato alcun tono di selezione, è probabile che il ricevitore di un altro telefono collegato alla medesima linea telefonica sia sollevato.	Verificare che i ricevitori di tutti gli apparecchi collegati alla medesima linea telefonica siano correttamente riagganciati.

Internet

Sintomo	Problema	Soluzione
	I messaggi non sono stati cancellati dal servizio di segreteria telefonica remota.	Se si utilizza un servizio di segreteria telefonica che modifica il segnale di chiamata dell'apparecchio per informare l'utente della presenza di messaggi, cancellare tutti i messaggi e riprovare ad effettuare la chiamata.
Il download dei dati dai siti web di Internet è troppo lento.	Il modem non è stato impostato in modo appropriato.	Controllare che la velocità di trasmissione del modem e la porta COM selezionata siano corrette. 1. Fare clic sul pulsante **Start** e puntare su **Impostazioni**. 2. Fare clic su **Pannello di controllo** e fare doppio clic sull'icona **modem**. 3. Windows rileverà il tipo di modem installato. Fare clic sul pulsante **Proprietà**. 4. Accertarsi che sia stata selezionata la porta COM corretta e la velocità di trasmissione massima del modem in uso. Reimpostare questi parametri se necessario, quindi fare clic su **OK**. 5. Chiudere la finestra Pannello di controllo.

Ricerca e soluzione dei problemi della tastiera e del mouse

Tastiera e mouse

Sintomo	Problema	Soluzione
I comandi ed le parole digitate sulla tastiera non vengono riconosciuti dal computer Internet PC.	Il connettore della tastiera non è collegato correttamente al computer.	1. Spegnere il modello Internet PC servendosi del mouse. 2. Fare clic sul pulsante **Start** della barra dei task. 3. Fare clic su **Chiudi sessione...** 4. Scegliere l'opzione **Arresta il sistema** e fare clic su **OK**. 5. Una volta spento il computer, ricollegare il connettore della tastiera all'apposito connettore sul pannello posteriore del computer Internet PC e riavviare il computer.
	Il programma in uso non risponde ai comandi.	Spegnere il modello Internet PC servendosi del mouse. Fare riferimento all'argomento "Il connettore della tastiera non è collegato correttamente".
	La tastiera ha bisogno di riparazioni.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.

Tastiera e mouse

Sintomo	Problema	Soluzione
Il mouse non risponde al movimento o è troppo lento.	Il connettore del mouse non è collegato correttamente.	Spegnere il modello Internet PC utilizzando la tastiera. 1. Premere simultaneamente i tasti **Ctrl** ed **Esc**. 2. Dal menu Start (Avvio) di Windows, utilizzare i tasti freccia per selezionare **Chiudi sessione...**, quindi premere il tasto **Invio**. 3. Scegliere l'opzione **Arresta il sistema** (potrebbe essere necessario utilizzare i tasti freccia per selezionare questa opzione). 4. Cliccare su **OK**. Una volta spento il computer, ricollegare il connettore del mouse all'apposito connettore sul pannello posteriore dell'Internet PC e riavviare il computer.
	La sfera all'interno del mouse è sporca.	Rimuovere il coperchio della sfera nella parte inferiore del mouse e pulire il mouse utilizzando l'apposito kit per la pulitura del mouse che si può trovare in qualsiasi negozio di computer.
	Il programma in uso non risponde ai comandi.	Spegnere il modello Internet PC utilizzando la tastiera. Fare riferimento alla voce "Il connettore del mouse non è collegato correttamente" per informazioni dettagliate sulla procedura da adottare per chiudere la sessione di lavoro utilizzando la tastiera.
Il cursore del mouse si sposta solo in senso orizzontale e verticale.	La sfera all'interno del mouse è sporca.	Rimuovere il coperchio della sfera nella parte inferiore del mouse e pulire il mouse utilizzando l'apposito kit per la pulitura del mouse che si può trovare in qualsiasi negozio di computer.
	Il mouse ha bisogno di riparazioni.	Sostituire il mouse. Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate consultare l'*attestato di garanzia* del computer.

Ricerca e soluzione dei problemi della memoria

Memoria

Sintomo	Problema	Soluzione
Errore di parità della memoria.	Durante l'aggiornamento della memoria sono stati utilizzati moduli di memoria di tipo sbagliato.	Rileggere il documento Aggiornamento del computer Internet PC in uso fornito con il computer per conoscere il tipo di moduli di memoria da utilizzare durante le eventuali aggiunte di moduli di memoria addizionali.
	I moduli di memoria si sono guastati.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.

Ricerca e soluzione dei problemi dell'alimentazione

Alimentazione

Sintomo	Problema	Soluzione
Il modello Internet PC non si accende.	Il pulsante di accensione sul pannello frontale del computer non è stato premuto.	Premere il **pulsante di accensione** sul pannello frontale dell'Internet PC.
	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente al connettore di alimentazione sul pannello posteriore del computer o alla presa di corrente.	Ricollegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sul pannello posteriore del computer Internet PC ed alla presa di corrente.
	L'interruttore di selezione del voltaggio non è nella posizione corretta per l'area geografica in questione (115V/230V).	Fare riferimento alla sezione Verifica delle connessioni della Guida dell'utente oppure chiamare il Compaq Care Center e richiedere assistenza. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.

Alimentazione

Sintomo	Problema	Soluzione
	La presa di corrente sulla parete non funziona.	Verificare il corretto funzionamento della presa di corrente collegando alla stessa una diversa apparecchiatura elettrica.
Il modello Internet PC non si avvia.	I file di sistema potrebbero essere danneggiati. Sarà necessario inserire un disco di avvio o il disco di avvio di Windows per riavviare il modello Internet PC.	1. Inserire il dischetto di avvio nell'unità a dischetti. 2. Riavviare il modello Internet PC. 3. Al prompt **A:** digitare **SYS C:** e premere il tasto **Invio**. Verrà visualizzato il seguente messaggio: 'SYSTEM TRANSFERRED' (SISTEMA TRASFERITO). Questa operazione ripristinerà i file di sistema sull'unità a disco fisso del computer. 4. Riavviare il modello Internet PC. Se ciò non dovesse bastare a riavviare il modello Internet PC, chiamare il Compaq Care Center di fiducia. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.
	Durante un aggiornamento della memoria sono stati utilizzati moduli di memoria di tipo sbagliato, oppure i moduli di memoria sono stati installati nel punto sbagliato.	Verificare la corretta installazione dei moduli di memoria chiamando un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.
	L'unità a disco fisso è stata danneggiata.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.

Alimentazione

Sintomo	Problema	Soluzione
Viene visualizzato il messaggio "Questo programma ha eseguito un'operazione illegale".	Il programma utilizzato non è certificato per il sistema Microsoft Windows dalla Microsoft.	Verificare che il programma in uso sia certificato dalla Microsoft (queste informazioni si trovano sulla confezione del programma).
	I file di configurazione sono danneggiati	Se possibile, salvare tutti i dati, chiudere tutte le applicazioni e riavviare il modello Internet PC. Se il messaggio di errore viene visualizzato nuovamente potrebbe essere necessario effettuare il backup di tutti i file personali e utilizzare la utility Quick Restore. Consultare la sezione Comprensione delle opzioni di Assistenza e supporto per maggiori informazioni. ⚠ **AVVISO: La utility Quick Restore riformatta l'unità a disco fisso, tutti i file andranno perduti.**

Alimentazione

Sintomo	Problema	Soluzione
Viene visualizzato il messaggio "Disco non di sistema o errore del disco".	Durante la procedura di avviamento del computer Internet PC è stato inserito nell'unità a dischetti un dischetto che non contiene file di sistema.	Non appena cessa l'attività di lettura dell'unità a dischetti, rimuovere il dischetto dall'unità e premere la barra spaziatrice. Il computer Internet PC si avvierà normalmente.
	Si è verificato un errore del disco.	Riavviare il modello Internet PC. Se l'errore si verifica nuovamente, consultare la voce seguente "I file di sistema sono stati danneggiati".
	I file di sistema sono stati danneggiati.	1. Inserire il dischetto di avvio nell'unità a dischetti. 2. Riavviare il modello Internet PC. 3. Al prompt **A:** digitare **SYS C:** e premere il tasto **Invio**. Verrà visualizzato il seguente messaggio: 'SYSTEM TRANSFERRED' (sistema trasferito). Questa operazione ripristinerà i file di sistema sull'unità a disco fisso del computer. 4. Riavviare il modello Internet PC.
	L'unità a disco fisso si è guastata.	Chiamare un Compaq Care Center. Per informazioni dettagliate, fare riferimento all'*attestato di garanzia* del computer.

Contattare il Compaq Care Center

Se non dovesse essere possibile ripristinare il corretto funzionamento del modello Internet PC in uso facendo riferimento alle informazioni di questa Guida alla ricerca e alla soluzione dei problemi, fare riferimento all'*attestato di garanzia* fornito con il computer per l'elenco dei numeri telefonici del servizio di assistenza tecnica.

Indice

A

aggiornamento
- componenti principali 6-3
- montaggio del coperchio 6-6
- preparazione 6-1
- rimozione del coperchio 6-5
- Scheda AGP 6-13
- schede di espansione 6-9
- unità a dischetti 6-19
- unità Zip 6-19

apparecchiature di prova
- Completo 7-3
- Personalizzato 7-3
- Rapido 7-3

Assistenza via Internet 7-2, 7-7
audio
- ricerca e soluzione dei problemi 8-3

C

cavo altoparlante
- ricerca e soluzione dei problemi 8-3

CD
- ricerca e soluzione dei problemi 8-6

Clock in tempo reale
- sostituzione della batteria 6-25

Collegamento di assistenza
- diagnostica 7-2

Collegamento Uscita TV 5-1
Compaq Service Connection 7-2
- introduzione 7-5

Compaq Support (Assistenza Compaq) 7-2
- apparecchiature per verifiche diagnostiche 7-3
- Assistenza via Internet 7-2
- Collegamento di assistenza 7-2
- Diagnostics 7-2
- McAfee Anti-Virus 7-2
- QuickRestore 7-2
- Registro di sistema 7-2

Connettore IEEE-1394 4-2
Connettore S-Video 5-1
convenzioni del testo 1-1

D

Digital Creativity Imaging Center
- introduzione 4-1

dischetti
- ricerca e soluzione dei problemi 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-24

Disco Zip
- ricerca e soluzione dei problemi 8-10

driver 7-13, 7-14
- installazione nuovi 7-13
- reinstallazione di driver cancellati 7-14

DVD
- ricerca e soluzione dei problemi 8-6

F

fax
- ricerca e soluzione dei problemi 8-13

G

gioco
- ricerca e soluzione dei problemi 8-15

I

installazione di hardware 7-13
interfaccia digitale 4-1
ISP
- ricerca e soluzione dei problemi 8-17

M

McAfee Anti-Virus 7-2
- aggiornamenti software gratuiti 7-2

modem
- ricerca e soluzione dei problemi 8-13

monitor
ricerca e soluzione dei problemi 8-10
monitor a pannello
ricerca e soluzione dei problemi 8-11

N

numeri di serie 1-3

P

più comuni 8-1
problemi
risoluzione dei problemi 8-1
Pulsante Instant answer (Risposta rapida) 7-7

Q

QuickRestore 7-2, 7-8
Dischetto di ripristino di emergenza 7-12
Ripristino del sistema 7-8, 7-9
Ripristino selettivo 7-8, 7-10
Ripristino totale 7-8, 7-10
Salvataggio del sistema 7-8

R

Registro di sistema 7-2, 7-4
Base.log 7-4
Now.log 7-4
ricerca e soluzione dei problemi
audio 8-3
cavo altoparlante 8-3
CD 8-6
consigli utili 8-1
dischetti 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-24
Disco Zip 8-10
DVD 8-6
fax 8-13
giochi 8-15
modem 8-13
monitor 8-10
monitor a pannello 8-11
schermo 8-10
tastiera 8-19, 8-20
unità Zip 8-9
volume 8-3, 8-4
Ripristino del sistema 7-9
Ripristino selettivo 7-10
Ripristino totale 7-10

S

Salvataggio del sistema 7-8
schede di espansione
installazione 6-9
staffa di ritegno 6-10
schermo
ricerca e soluzione dei problemi 8-10
soluzione dei problemi 8-1

T

tastiera
disattivazione dei pulsanti Easy Access 3-8
Pulsante Lancia (Launch) 3-5
Pulsante Quick Print (stampa rapida) 3-5
pulsante Sleep 3-6
Pulsanti Easy Access multimediali 3-4
riprogrammazione dei pulsanti Easy Access 3-7
spie di stato 3-11
tasti funzione (da F1 a F12) 3-9
tasti standard della tastiera 3-9
tastiera
ricerca e soluzione dei problemi 8-19, 8-20
tecnologia
installazione 6-22

U

unità Zip 8-9
ricerca e soluzione dei problemi 8-9
sostituzione 6-19

V

virus
    McAfee Anti-Virus 7-2
volume
    ricerca e soluzione dei problemi 8-3, 8-4